DVD & VCR Bedienungsanleitung

Denken Sie an die Möglichkeiten

Danke für den Kauf eines Samsung Gerätes. Um einen umfassenderen Kundendienst zu erhalten, registrieren Sie Ihr Gerät bitte unter www.samsung.com/global/register



erste schritte

WARNUNG

ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR! TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf eine "gefährliche Netzspannung" im Inneren des Geräts hin. Es besteht somit die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.

VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR! TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen im Begleitmaterial zum Produkt hin.

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass genügend Platz zur Verfügung steht. Stellen Sie das Gerät daher beispielsweise nicht in einem engen Bücherregal auf.

WARNING: Um Schäden zu vermeiden, die eine Brandoder Stromschlaggefahr nach sich ziehen können, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

VORSICHT: DER DVD-/VIDEORECORDER VERWENDET EINEN UNSICHTBAREN LASERSTRAHL, DER ZU STRAHLENSCHÄDEN FÜHREN KANN, WENN ER DIREKT AUF PERSONEN ODER GEGENSTÄNDE

GERICHTET WIRD. BETREIBEN SIE DEN RECORDER AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

VORSICHT

IN DIESEM PRODUKT WIRD EIN LASER EINGESETZT. BEI VERWENDUNG VON STEUERUNGEN UND EINSTELLUNGEN SOWIE BEIM AUSFÜHREN VON VORGEHENSWEISEN, DIE VON DIESEM HANDBUCH ABWEICHEN, KANN DER BENUTZER GEFÄHRLICHER STRAHLUNG AUSGESETZT WERDEN. ÖFFNEN SIE KEINE GEHÄUSE UND FÜHREN SIE KEINE REPARATURARBEITEN SELBST AUS. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

Dieses Produkt erfüllt die CE-Richtlinien für abgeschirmte Kabel und Anschlüsse zur Verbindung mit anderen Geräten. Um die elektromagnetische Beeinflussung anderer Geräte (z. B. Radios und Fernsehgeräte) zu vermeiden, verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel und Anschlüsse für die Verbindungen.

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Formstecker mit integrierter Sicherung ausgestattet. Die Nennspannung dieser Sicherung ist auf der Unterseite des Steckers angegeben. Im Bedarfsfall ist die Sicherung gegen eine Sicherung nach BS1362 (oder jeweilige Entsprechung) mit derselben Nennspannung auszutauschen. Verwenden Sie den Stecker niemals, wenn die Sicherungsabdeckung entfernt ist, sofern diese abnehmbar ist. Wenn eine Ersatzabdeckung für die Sicherung benötigt wird, muss diese dieselbe Farbe wie die Stiftseite des Steckers haben.

Ersatzabdeckungen sind im Fachhandel erhältlich. Falls der montierte Stecker nicht für die Steckdosen in Ihrem Haushalt geeignet ist oder das Kabel nicht bis zu einer Steckdose reicht, erwerben Sie ein geeignetes, geprüftes Verlängerungskabel oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Wenn es keine andere Möglichkeit als das Abtrennen des Steckers vom Kabel gibt, entfernen Sie die Sicherung und entsorgen den Stecker ordnungsgemäß. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose.

Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Stecker aus der Steckdose entfernt werden. Stellen Sie daher sicher, dass sich der Netzstecker in Reichweite befindet.

Es besteht Stromschlaggefahr durch die nicht isolierten Enden des Stromkabels. Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige Produkteinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz vorliegenden Inhalte.

Die gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteinheit und umfasst keine nicht lizenzierten oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteinheit verwendet oder verkauft werden.

Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise. Halten Sie diese Bedienungsanleitung für den künftigen Gebrauch bereit.

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
- 8) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten (z. B. Verstärkern) auf, die Wärme produzieren.
- 9) Die Erdung des Steckers dient Ihrer Sicherheit. Setzen Sie diese Sicherheitsfunktion unter keinen Umständen außer Kraft. Bei einem polarisierten Stecker sind die Stifte unterschiedlich breit. Ein Schutzstecker verfügt über zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift bzw. der dritte Stift sind aus Sicherheitsgründen angebracht. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
- 10) Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf die Kabel treten kann und sie nicht durch Gegenstände gequetscht werden. Dies gilt insbesondere für die Kabelenden am Gerät bzw. am Stecker.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.
- 12) Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bewegen Sie das Gestell mit dem Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



- 13) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Netz.
- 14) Überlassen Sie Reparatur und Wartung stets Fachpersonal. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder fallengelassen wurde.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

- Vor dem Anschluss anderer Geräte an den DVD-Wideorecorder müssen diese vorher ausgeschaltet sein.
- Während der Wiedergabe einer Disk darf der DVD-/Videorecorder nicht bewegt werden. Ansonsten kann die Disk zerkratzt oder anderweitig beschädigt werden, und es können Schäden an den Bauteilen des DVD-/ Videorecorders entstehen.
- Stellen Sie weder Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Blumenvasen) noch kleine Metallgegenstände auf den DVD-/ Videorecorder.
- Führen Sie Ihre Hand nicht in das Diskfach ein.
- In das Diskfach dürfen ausschließlich Disks eingelegt werden.
- Äußere Einflüsse wie Blitzschlag oder elektrostatische Aufladung können den normalen Betrieb des DVD-/ Videorecorders beeinträchtigen. Schalten Sie in diesem Fall den DVD-/Videorecorder mit der Taste STANDBY/ ON aus und wieder ein, oder entfernen Sie den Netzstecker für einen Moment aus der Steckdose. Anschließend funktioniert der DVD-/Videorecorder wieder normal.
- Nach Gebrauch sollte die Disk entnommen und der DVD-/Videorecorder ausgeschaltet werden.
- Wenn der DVD-/Videorecorder längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Reinigen Sie die Disk, indem Sie sie mit geraden Bewegungen von der Mitte zur Außenkante abwischen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, darauf abgestellt werden.
- Der Netzstecker sollte jederzeit in Reichweite und zugänglich sein, da er aus der Steckdose entfernt werden muss, um das Gerät vollständig abzuschalten.

erste schritte

Wartung des Gehäuses

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Verwenden Sie kein Benzin, keinen Verdünner oder andere Lösungsmittel für die Reinigung.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab.

Handhabung von Disks

 Verwenden Sie nur Disks mit Standardform. Ungleichmäßig oder speziell geformte Disks können den DVD-/Videorecorder beschädigen.





Halten der Disk

• Berühren Sie nicht die Oberfläche einer Disk, auf der die Audio-/Videodaten aufgenommen werden.



DVD-RAM, DVD±RW und DVD±R

 Verwenden Sie ggf. einen DVD-RAM/PD-Disk-Reiniger. Verwenden Sie für DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R keine Reiniger oder Tücher, die für CDs vorgesehen sind.



Video-DVD, Audio-CD

• Wischen Sie den Schmutz und Staub auf der Disk mit einem weichen Tuch ab.

Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit Disks

- Beschreiben Sie die bedruckte Seite nicht mit Kugelschreiber oder Bleistift.
- Verwenden Sie keine Reinigungssprays und keine Antistatikmittel. Verzichten Sie auch auf flüchtige Chemikalien wie Benzin oder Verdünner.
- Bringen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf den Disks an. (Verwenden Sie keine Disks mit Resten von Klebeband oder von unvollständig entfernten Aufklebern.)
- Verwenden Sie keine kratzfesten Schutzabdeckungen.
- Verwenden Sie keine Disks, die mit einem Etikettendrucker beschriftet wurden.
- Legen Sie keine gewölbten oder gesprungenen Disks ein.

Lagerung der Disks

Achten Sie darauf, die Disk nicht zu beschädigen. Die Daten auf der Disk sind äußerst anfällig gegenüber Umwelteinflüssen.

- Setzen Sie die Disk nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bewahren Sie die Disk an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie die Disk vertikal auf.
- Bewahren Sie die Disk in einer sauberen Schutzhülle auf.
- Wenn Sie den DVD-/Videorecorder vom Kalten ins Warme bringen, kann Feuchtigkeit an den Betriebsteilen und der Linse kondensieren. Dies kann zu Fehlern bei der Wiedergabe führen. In diesem Fall sollten Sie zwei Stunden warten, bevor Sie das Netzteil des Gerätes an eine Steckdose anschließen. Legen Sie anschließend die Disk ein, und versuchen Sie, die Wiedergabe der Disk zu starten.

Disk-Spezifikationen

DVD-VR370

Mit diesem Gerät können Sie qualitativ hochwertige digitale Bilder auf DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs aufzeichnen und wiedergeben. Sie können digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs genauso aufzeichnen und bearbeiten wie bei Videokassetten. (DVD+RWs/DVD+Rs können abgespielt, aber nicht beschrieben werden.)

• DVD-VR375

Mit diesem Gerät können Sie qualitativ hochwertige digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD±RWs/DVD±Rs aufzeichnen und abspielen. Sie können digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD±RWs/DVD±Rs genauso aufzeichnen und bearbeiten wie bei Videokassetten.

Disktyp

DVD-Video

- Eine DVD (Digital Versatile Disc) kann bis zu 135 Minuten an Bildmaterial, 8 Audiosprachen und 32 Untertitelsprachen enthalten. Die DVD ist mit MPEG-2-Bildkomprimierung und Dolby Digital-Surround ausgestattet, so dass Sie klare, lebhafte Bilder in Kinoqualität bequem zu Hause genießen können.
- Beim Wechsel von der ersten zur zweiten Schicht einer doppelschichtigen Video-DVD können Ton und Bild kurzzeitig verzerrt sein. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
- Die DVD-RW(V)/-R(V)/+R-Aufnahme kann nach der Fixierung auf einem Standard-DVD-Player abgespielt werden.

Audio CD

- Hierbei handelt es sich um eine Audio-Disk, die mit PCMAudiodaten mit 44,1 kHz beschrieben ist.
- Sie gibt Audio-CD-RWs/CD-Rs im CD-DA-Format wieder.
- Je nach den Bedingungen beim Beschreiben der Disk können bestimmte CD-RWs/CD-Rs unter Umständen mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

CD-RW/-R

❖ MP3 CD-RW/-R

- Es können nur CD-Rs mit MP3-Dateien wiedergegeben werden, die im ISO 9660- oder JOLIET-Format beschrieben wurden.
- Verwendbar sind nur MP3-Dateien mit den Erweiterungen "mp3" und "MP3".
- Für die Wiedergabe sind 32 kbit/s bis 320 kbit/s zulässig.
- Das Gerät kann bis zu 499 Dateien und Ordner verarbeiten.
- MP3-Dateien auf DVD-RAMs/DVD±RWs/DVD±Rs können abgespielt werden.

❖ JPEG CD-RW/-R

- Verwendbar sind nur Dateien mit den Erweiterungen ".jpg" und ".JPG".
- Das Gerät kann bis zu 1000 Dateien und Ordner verarbeiten.
- Progressive JPEG-Dateien können eine Größe von bis zu 3 Megapixel haben.
- MOTION JPEG wird nicht unterstützt.
- JPEG-Dateien auf DVD-RAMs/DVD±RWs/DVD±Rs können abgespielt werden.

❖ CD-RW/-R verwenden

- Verwenden Sie CD-RW/-R mit 700 MB (80 Minuten) Speicherkapazität. Nach Möglichkeit sollten Sie auf CDs mit 800 MB (90 Minuten) Kapazität verzichten, weil die CD unter Umständen nicht wiedergegeben werden kann.
- Wenn die CD-RW/-R beim Beschreiben nicht fixiert wurde, entsteht ggf. eine Verzögerung zu Anfang der Wiedergabe und es werden unter Umständen nicht alle aufgenommenen Dateien abgespielt.
- Je nach Gerät, mit dem sie beschrieben wurden, können bestimmte CD-RW/-R mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Inhalte von CDs, die zum persönlichen Gebrauch auf CD-RW/-R aufgenommen wurden, weisen unter Umständen in Abhängigkeit von verwendeter Disk und den Inhalten ein unterschiedliches Abspielverhalten auf.

MPEG4-Disks verwenden

- Es können Videodateien mit den folgenden Erweiterungen wiedergegeben werden : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- DivX Video (Codec)-Format: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x (ohne QPEL und GMC)
- DivX Audio (Codec)-Format: MP3, AC3, DTS
- Unterstützte Untertitel-Dateiformate: .smi, .srt, .sub, .txt, .ass
- Jeder Ordner kann bis zu 500 Dateien und Unterordner enthalten.
- Eine Wiedergabe von Disks mit höheren Auflösungen als 720 × 576 Pixel ist nicht möglich.

DVD-RW/-R wiedergeben und beschreiben

- Bei DVD-RW/-R-Disks kann die Aufnahme und Wiedergabe sowohl im Videomodus als auch im VR Modus erfolgen.
- Nach dem Fixieren einer im VR- oder Videomodus beschriebenen DVD-RW/-R ist ein weiteres Beschreiben nicht mehr möglich.
- Sobald eine im Videomodus beschriebene DVD-RW/-R fixiert wird, wird sie zu einer DVD-Video.
- In beiden Modi ist eine Wiedergabe vor und nach der Fixierung möglich. Schreib-, Lösch- und Bearbeitungsvorgänge können jedoch nach der Fixierung nicht mehr vorgenommen werden.
- Eine Disk, die im VR-Modus erstellt wurde, muss erst formatiert werden, bevor Sie im Videomodus beschrieben werden kann.
 Gehen Sie beim Formatieren äußerst umsichtig vor, da bei diesem Vorgang unter Umständen alle aufgezeichneten Daten verloren gehen können. Sie können den Diskmodus nur ein einziges Mal ändern, wenn die unbenutzte DVD-RW eingelegt wird.

• DVD-RW/-R (VR-Modus)

- Sie können mehrere Titel aufzeichnen, bearbeiten, löschen, teilweise löschen, Wiedergabelisten erstellen und vieles andere mehr.
- Eine in diesem Modus beschriebene Disk kann unter Umständen nicht mit allen gängigen DVD-Playern wiedergegeben werden.

• DVD-RW/-R (Videomodus)

- Nach dem Fixieren kann die DVD mit allen gängigen DVD-Playern wiedergegeben werden.
- Wenn eine Disk mit einem Recorder eines anderen Herstellers im Videomodus beschrieben, jedoch nicht fixiert wurde, ist die Wiedergabe oder das Beschreiben dieser Disk mit diesem Recorder nicht möglich.
- Wenn Sie eine Programmierung von einer DVD-R löschen, wird der zuvor dafür verwendete Speicherplatz nicht wieder freigegeben. Sobald ein Bereich einer DVD-R einmal beschrieben wurde, kann dieser nicht mehr zur Aufzeichnung verwendet werden, unabhängig davon, ob die Aufnahme gelöscht wurde oder nicht.

DVD+R wiedergeben und beschreiben

- Sobald eine beschriebene DVD+R fixiert wurde, kann sie mit einem herkömmlichen DVD-Player wiedergegeben werden.
- Vor dem Fixieren können Sie den verfügbaren Speicherplatz auf der Disk beschreiben und Bearbeitungsfunktionen ausführen, wie z. B. Titel für Disks und Programme festlegen oder bereits aufgezeichnete Programme löschen.
- Wenn Sie eine Programmierung von einer DVD+R löschen, wird der zuvor dafür verwendete Speicherplatz nicht wieder freigegeben. Sobald ein Bereich einer DVD+R einmal beschrieben wurde, kann dieser nicht mehr zur Aufzeichnung verwendet werden, unabhängig davon, ob die Aufnahme gelöscht wurde oder nicht.
- Nach Abschluss der Aufnahme benötigt das Gerät etwa 30 Sekunden zur Aktualisierung der aufgezeichneten Informationen.
- Die DVD+R wird durch dieses Gerät für jede Aufnahme optimiert. Die Optimierung wird ausgeführt, sobald Sie nach dem Einschalten des Gerätes bzw. Einlegen der Disk mit der Aufnahme beginnen. Wird der Optimierungsvorgang zu häufig durchgeführt, kann die Disk unter Umständen nicht mehr beschrieben werden.
- In manchen Fällen kann die Wiedergabe einer Disk aufgrund des Zustands der Aufnahme nicht möglich sein.
- Dieses Gerät kann mit einem Samsung-DVD-/Videorecorder beschriebene und fixierte DVD+R-Disks wiedergeben. Je nach Disk und dem Zustand der Aufnahme kann das Gerät einige DVD+R-Disks möglicherweise nicht wiedergeben.

DVD+RWs wiedergeben und beschreiben

- Bei DVD+RW-Disks besteht kein Unterschied zwischen dem DVD-Videoformat (Videomodus) und dem DVDVideoaufnahmeformat (VR-Modus).
- Eine Fixierung ist bei der Verwendung einer DVD+RW normalerweise nicht notwendig.

DVD-RAMs wiedergeben und beschreiben

- Wenn Sie DVD-RAMs mit Cartridge verwenden, entfernen Sie die Cartridge und verwenden Sie nur die Disk.
- DVD-RAMs können aus Kompatibilitätsgründen von den meisten DVD-Playern nicht wiedergegeben werden.
- Dieses Gerät kann nur DVD-RAMs nach Standard-Version 2.0 abspielen.
- Möglicherweise kann eine mit diesem Gerät beschriebene DVD-RAM von anderen DVD-Playern nicht gelesen werden. Angaben zur Kompatibilität mit diesen DVDRAMs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Players.

KOPIERSCHUTZ

- Viele DVDs sind durch Kodierung gegen Kopieren geschützt. Schließen Sie daher Ihren DVD-/Videorecorder direkt an
 das Fernsehgerät an, nicht an einen Videorecorder. Bei DVDs mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über
 Videorecorder ein verzerrtes Bild.
- Dieses Produkt verwendet Technologien zum Urheberrechtsschutz, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente
 und sonstiger Rechte zum Schutz geistigen Eigentums der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt
 sind. Der Gebrauch dieser Technologien im Rahmen des Urheberrechtsschutzes muss von der Macrovision Corporation
 genehmigt werden und gilt nur für den privaten oder anderen eingeschränkten Gebrauch, es sei denn, es liegt eine spezielle
 Genehmigung der Macrovision Corporation vor. Nachentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind verboten.
- Die Aufnahme von Fernsehsendungen, Filmen, Videofilmen und anderen Materialien ist nur unter der Maßgabe gestattet, dass die Urheberechte und andere Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Schutz

- Programmschutz: Siehe Seite 71, "Einen Titel sperren".
- Disk-Schutz: Siehe Seite 77, "Disk-Schutz"
- DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R, die nicht mit dem DVD-VIDEO-Format kompatibel sind, können mit diesem Produkt nicht abgespielt werden.
- Weitere Informationen zur Kompatibilität der DVD-Aufnahmen erhalten Sie beim Hersteller der DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.
- Die Verwendung minderwertiger DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R kann zu den im Folgenden beschriebenen unerwarteten Problemen führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schreibfehler, Verlust aufgenommener oder bearbeiteter Daten oder Schäden am Recorder.

Diese Disks nicht verwenden!

• Verwenden Sie keine LDs, CD-Gs, CD-Is, CD-ROMs, DVD-ROMs mit diesem Gerät.

[Hinweis]

Abspielbare Disktypen: CD/CD-RW/-R/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.

Eine DVD-RW/-R, die mit einem anderen Gerät im Videomodus beschrieben wurde, muss fixiert sein, bevor sie wiedergegeben werden kann.

- Einige Kauf-DVDs sowie DVDs aus Ländern außerhalb Ihrer Region können unter Umständen mit diesem Produkt nicht abgespielt werden. Wenn Sie diese Disks einlegen, wird die Meldung "No Disc." oder "Bitte überprüfen Sie den Regionalcode dieser Disc." angezeigt.
- Auch bei illegalen Kopien im DVD-RAM/DVD±RW/DVD ±R-Format und bei anderen Format als DVD-Video können Probleme auftreten.

Disk-Kompatibilität

- Eine DVD+RW kann mit 8facher Geschwindigkeit oder höher abgespielt werden, Aufnahmen sind maximal jedoch nur mit 4facher Geschwindigkeit möglich.
- Möglicherweise werden nicht alle Disks aller Marken von diesem Gerät unterstützt.


erste schritte

ERSTE SCHRITTE



- 3 Vorsichtsmaßnahmen
- 10 Allgemeine Funktionen
- 11 Wichtige Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung
- 12 DVD-/Videorecorder verwende
- 14 Auspacken
- 16 Funktionen der Fernbedienung
- 17 Beschreibung

ANSCHLIESSEN UND EINRICHTEN

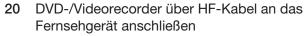

- 21 SCART-Kabel anschließen
- 23 Audio/Video-Kabel anschließen
- 24 Component-Video-Kabel anschließen
- 25 HDMI-/DVI-Kabel an ein Fernsehgerat anschließen (nur für DVD-VR375)
- 27 AV-Empfängeranschlüsse
- 28 Externe Geräte anschließen

SYSTEM-SETUP-PROGRAMM



- 29 Steuerung der Bildschirmmenüs
- 29 Inbetriebnahme und Automatische Einrichtung
- 30 Voreinstellung des Empfängers
- 31 Uhreinstellung
- 32 Videooptionen Einstellen
- 35 Audiooptionen Einstellen
- 37 Funktionen Einstellen
- 41 Optionen Einstellen

WIEDERGABE



- 44 Regionscode (nur bei DVD-Videos)
- 44 Logos von abspielbaren Disks
- 45 Abspielbare Disk-Typen
- 46 Disk wiedergeben
- 47 Die Menüs Disc und Title verwenden
- 47 Tasten für die Wiedergabe Verwenden
- 48 Taste ANYKEY verwenden
- 49 Szene direkt ansteuern
- 51 AUDIO-CD/MP3 Wiedergeben
- 52 Bilddaten-CD wiedergeben
- 53 MPEG4-Disk Wiedergeben
- 54 VHS-Kassette wiedergeben (Videorecorder)

AUFNEHMEN 56 Beschreibbare Disks 57 Aufnahmemodus 58 Kopiergeschützte Inhalte 59 Recording immediately 60 Aufnahme über eine DV-Eingangsbuchse (nur für DVD-VR375) 61 Eintastenaufnahmen (OTR) starten 61 Timeraufnahmen 63 Timer-liste Bearbeiten

64 Timer-liste Löschen64 Funktion ShowView verwenden65 Einfache Videorecorder-Aufnahmen

66 Restzeit Überprüfen

Spezielle AufnahmefunktionenDubbing to DVD or VIDEO

68 Dv-kassetten Kopieren (Nur für DVD-VR375)

BEARBEITUNG

70 Titelliste abspielen

71 Einfache Bearbeitung (Titelliste)

74 Erweiterte Bearbeitung (Wiedergabeliste)

77 Disc-Einstellung

WEITERE INFORMATIONEN

81 Fehlerbehebung



ANHANG

84 Technische Daten

85 Garantiekarte

erste schritte

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

• DVD-VR370

Mit diesem Gerät können Sie qualitativ hochwertige digitale Bilder auf DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs aufzeichnen und wiedergeben. Sie können digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs genauso aufzeichnen und bearbeiten wie bei Videokassetten. (DVD+RWs/DVD+Rs können abgespielt, aber nicht beschrieben werden.)

• DVD-VR375

Mit diesem Gerät können Sie qualitativ hochwertige digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD±RWs/DVD±Rs aufzeichnen und abspielen. Sie können digitale Videos auf DVD-RAMs/DVD±RWs/ DVD±Rs genauso aufzeichnen und bearbeiten wie bei Videokassetten.

Digitale Audio- und Videodaten in hoher Qualität aufnehmen und wiedergeben

Eine doppelseitige DVD-RAM mit 9,4 GB Kapazität fasst bis zu 16 Stunden Videodaten, eine Dual-Layer-DVD±R mit 8,5 GB bis zu 15 Stunden und Disks der Formate DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R mit 4,7 GB bis zu 8 Stunden (jeweils abhängig vom Aufnahmemodus).

DVD-Videotitel auf DVD±RW/±R erstellen

Mit dem DVD- und Videorecorder können Sie Ihre eigenen DVD-Videos auf DVD±RW/DVD±R-Medien mit 4,7 GB oder auf DVD±R-Medien mit 8,5 GB Kapazität erstellen.

Große Auswahl an Aufnahmeoptionen

Sie können am DVD-/Videorecorder acht verschiedene Aufnahmemodi einstellen, die sich durch die jeweilige Qualität und Länge der Aufnahme voneinander unterscheiden. Wählen Sie einen Aufnahmemodus entsprechend der für Sie erforderlichen Aufnahmezeit und Bildqualität.

Ist für Sie beispielsweise die Bildqualität von höchster Priorität, sollten Sie den Modus "HQ" (hohe Qualität) wählen. Wenn die Aufzeichnungsdauer für Sie Priorität hat, empfiehlt sich der "SLP" Modus. Dual-Layer-DVD±R verfügen in etwa über die doppelte Speicherkapazität wie Single-Layer-DVD±R.

Daten von einem digitalen Camcorder über den DV-Eingang überspielen

Verwenden Sie die DV-Eingangsbuchse (IEEE 1394, 4/4-polig), um Bilder von einem digitalen Camcorder auf DVD-RAM, DVD±RW oder DVD±R zu speichern (siehe Seite 60) (nur für DVD-VR375).

Qualitativ hochwertige progressive Abtastung

Die progressive Abtastung sorgt für eine hohe Auflösung und eine flimmerfreie Bildwiedergabe. Die 2D-Luminanz/Chrominanz-Trennschaltung mit D/A-Wandler (10 Bit, 54 MHz) gewährleistet höchstmögliche Bildqualität bei Wiedergabe und Aufnahme (siehe Seite 33).

Die Funktion "progressive Abtastung des Component-Videoausgangs" ist sowohl im DVD- als auch im Videorecordermodus verfügbar.

Wenn das HDMI Kabel angeschlossen ist, kann die Option "Aus" nicht gewählt werden (siehe Seite 34) (nur für DVD-VR375).

Eine Vielzahl an Funktionen mit unkomplizierter Benutzeroberfläche

Das integrierte Menüsystem und die Meldungsfunktionen sorgen dafür, dass Sie die gewünschten Vorgänge stets schnell und einfach ausführen können. Auf einer DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R(VR Modus) können Sie aufgenommene Bilder bearbeiten, eine Playlist anlegen und Bilder je nach Bedarf in einer bestimmten Reihenfolge bearbeiten.

DivX-Zertifizierung

DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks, Inc und werden unter Lizenz verwendet.



- Von DivX® zertifi ziert
- Die Wiedergabe aller DivX®-Videoversionen (einschließlich DivX® 6) erfolgt mit der standardmäßigen Wiedergabefunktion für DivX®-Multimedia-Dateien.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI ist eine volldigitale und daher rauscharme Schnittstelle für die Übertragung von Audio- und Videodaten vom DVD-/Videorecorder zum Fernsehgerät. (nur für DVD-VR375)



EZ-Aufnahme-Modus

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine DVD automatisch initialisieren und fixieren. (Siehe Seite 39.)

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Informieren Sie sich vor dem Lesen der Bedienungsanleitung über die nachstehenden Begriffe.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
DVD-VIDEO	DVD	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei beschriebenen und fixierten DVDs und DVD-RW(V)/DVD-R(V)/+R-Disks zur Verfügung steht.
DVD-RAM	RAM	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei DVD-RAMs zur Verfügung steht.
DVD-RW	-RW	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei DVD-RWs zur Verfügung steht.
DVD-R	-R	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei DVD-Rs zur Verfügung steht.
DVD+RW	+RW	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei DVD+RWs zur Verfügung steht.
DVD+R	+R	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei DVD+Rs zur Verfügung steht.
CD	CD	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei Daten-CDs (CD-RW oder CD-R) zur Verfügung steht.
JPEG	JPEG	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei DVD-RAM/DVD±RW/±R oder bei zur Verfügung steht.
MP3	MP3	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei oder bei DVD-RAM/DVD±RW/±R zur Verfügung steht.
MPEG4	MPEG4	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei oder bei DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R zur Verfügung steht.
	VHS	Hierbei wird eine Funktion verwendet, die bei Videokassetten zur Verfügung steht.
!	Vorsicht	Hierbei liegt ein Fall vor, in dem eine Funktion nicht ordnungsgemäß arbeitet oder in dem ein Einstellungsvorgang abgebrochen wurde.
	ANMERK UNG	Hierbei werden Tipps oder Anweisungen auf der Seite gegeben, die die Nutzung der Funktion unterstützen.
	Taste One- Touch	Eine Funktion, die mit einer einzigen Taste bedient werden kann.
ANYKEY	Taste ANYKEY	Eine Funktion, die mit der Taste ANYKEY bedient werden kann.

Informationen zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

- 1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt nutzen. (Siehe Seite 2–7.)
- 2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (Siehe Seite 81-83.)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

DVD-/VIDEORECORDER VERWENDE

Schritt 1: Disk-Typ auswählen

Überprüfen Sie vor der Aufnahme den verfügbaren DVD-Typ.

DVD-VR370



(DVD+RWs/DVD+Rs können abgespielt, aber nicht beschrieben werden.)

DVD-VR375



Wenn Sie eine Disk mehrfach wieder beschreiben oder nach der Aufnahme noch bearbeiten möchten, wählen Sie eine wieder beschreibbare DVD-RAM oder DVD±RW. Verwenden Sie bei endgültigen Aufnahmen ohne weitere Änderungsmöglichkeit eine einmal beschreibbare DVD±R.

Schritt 2: Disk zum Starten der Aufnahme formatieren

Im Gegensatz zu einem Videorecorder beginnt der DVD-/Videorecorder mit der Formatierung, sobald eine unbenutzte Disk eingelegt wird.

DVD-RAM/±RW/+R verwe

Beim erstmaligen Einlegen einer unbenutzten DVD-RAM/±RW/+R wird folgende Meldung angezeigt: "Unformatierte Disc. Formatieren. Bitte warten.".

DVD-R verwenden

Eine neue DVD-R muss nicht formatiert werden. Wenn sie eingelegt ist, wird das Gerät automatisch im Videomodus betrieben. Über das Einstellungsmenü kann die DVD-R jedoch auch im VR-Modus formatiert werden. Sie können den Diskmodus nur einmal ändern, wenn eine unbenutzte DVD R eingelegt wird.



- Sie k\u00f6nnen DVD-RW/-R entweder im VR- oder im Videomodus verwenden. Eine gleichzeitige Nutzung beider Modi ist nicht m\u00f6glich.
- Sie k\u00f6nnen eine DVD-RW/-R mit Hilfe der Diskeinstellungen f\u00fcr den VR- oder Videomodus formatieren. Beachten Sie bitte, dass die auf der Disk gespeicherten Daten durch einen Formatwechsel verloren gehen.

Schritt 3: Aufnahme

Für die Aufnahme stehen zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung: die Direktaufnahme (Aufzeichnung eines Programms, das Sie gerade sehen) und die Timeraufnahme.

Die Timeraufnahme lässt sich folgendermaßen unterteilen: Aufnahmemodus: HQ (hohe Qualität), HSP, SP (Standardqualität), LSP, ESP, LP, EP, SLP (lange Laufzeit) je nach Aufnahmemodus.

Wurde für eine Aufnahme der Auto-Modus gewählt, erfolgt die Aufzeichnung in bestmöglicher Bildqualität \ entsprechend dem auf der Disk verbleibenden Speicherplatz.

Schritt 4: Wiedergabe

Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie den gewünschten Titel aus der Titelliste aus. Eine DVD besteht aus mehreren Abschnitten ("Titel") und Unterabschnitten ("Kapitel"). Bei der Aufzeichnung wird zwischen dem Beginn und dem Ende der Aufnahme ein Titel angelegt. Kapitel werden automatisch erstellt, unabhängig von dem im Einstellungsmenü gewählten Disktyp.

Schritt 5: Aufgenommene Disk bearbeiten

Die Bearbeitung von Disks gestaltet sich wesentlich einfacher als das Bearbeiten herkömmlicher Videobänder. Der Recorder unterstützt zahlreiche Bearbeitungsfunktionen, die in dieser Form nur für DVDs verfügbar sind. Über ein einfaches, übersichtliches Bearbeitungsmenü können Sie verschiedene Bearbeitungsfunktionen ausführen, wie beispielsweise das Löschen, Überspielen, Umbenennen und Sperren aufgezeichneter Titel.

Wiedergabeliste erstellen (DVD-RAM/-RW/-R im VR-Modus)

Mit diesem DVD-Videorecorder haben Sie die Möglichkeit, auf einer Disk eine neue Wiedergabeliste ohne die ursprüngliche, bereits vorhandene Aufnahme zu erstellen und zu bearbeiten.

Schritt 6: Fixieren und auf anderen DVD-Geräten wiedergeben

Um die DVD auf anderen DVD-Geräten wiedergeben zu können, muss die Disk ggf. erst fixiert werden. Beenden Sie zunächst alle Bearbeitungen und Aufnahmen, und fixieren Sie anschließend die Disk.

Bei Verwendung einer DVD-RW/-R im VR Modus

Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, die Disk zu fixieren, wenn Sie sie auf einem VR-Modus-kompatiblen Gerät wiedergeben. Zur Wiedergabe sollte jedoch nach Möglichkeit eine fixierte Disk verwendet werden.

Bei Verwendung einer DVD-RW/-R im V modus

Die Disk sollte fixiert werden, um die Wiedergabe auf anderen Geräten zu ermöglichen. Nach dem Fixieren können weder Daten auf der Disk bearbeitet noch weitere Aufnahmen vorgenommen werden. Um eine erneute Aufnahme auf der Disk zu ermöglichen, muss die Fixierung der Disk aufgehoben werden.

DVD+R verwenden

Bevor Sie die Disk auf einem anderen Gerät als diesem DVD-Videorecorder abspielen möchten, sollten Sie sie zunächst fixieren.

Nach dem Fixieren können weder Daten auf der Disk bearbeitet noch weitere Aufnahmen vorgenommen werden.




Im **EZ Record** können Sie DVDs automatisch fixieren. (siehe Seite 39)

erste schritte


AUSPACKEN

Zubehör

Überprüfen Sie, ob im Lieferumfang folgendes Zubehör enthalten ist.

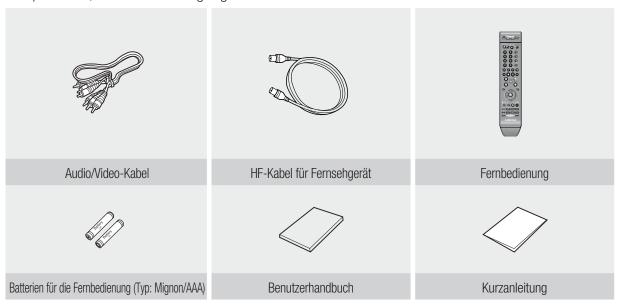

Preparing the Remote Control

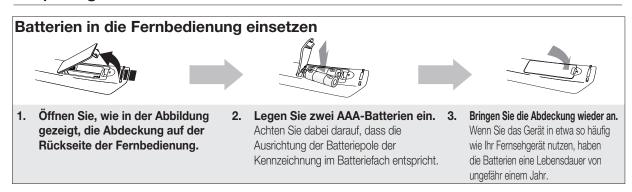

Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung +/- der Batteriepole (Trockenzelle).
- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
- Überprüfen Sie, ob der Sensor der Fernbedienung verdeckt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich Leuchtstofflampen in der Nähe befinden.

Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltsch utzvorschriften. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.

Mit den nachstehenden Anweisungen stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerät kompatibel ist.

- 1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- 3. Drücken Sie die Taste **TV**, halten Sie sie gedrückt, und geben Sie zugleich über die Zifferntasten den zweistelligen Code für die Marke des Fernsehgeräts ein.

Fernbedienungscodes für kompatible Fernsehgeräte

Marke	Codes			
SAMSUNG	TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35			
AKAI	TV +12			
BANG & OLUFSEN	TV +22			
BLAUPUNKT	TV +09			
BRANDT	TV +14			
BRIONVEGA	TV +22			
CGE	TV +21			
CONTINENTAL EDISON	TV +24			
FERGUSON	TV +14			
FINLUX	TV +02, +17, +21			
FISHER	TV +12			
FORMENTI	TV +22			
GRUNDIG	TV +09, +17, +21			
HITACHI	TV +11, +13, +14, +24			
IMPERIAL	TV +21			
JVC	TV +32			
LG	TV +02, +30			
LOEWE	TV +02			
LOEWE OPTA	TV +02, +22			
METZ	TV +22			
MITSUBISHI	TV +02, +16			
MIVAR	TV +21, +29			
NOKIA	TV +23			
NORDMENDE	TV +13, +14, +22, +24			

Marke	Codes	
PANASONIC	TV +08, +23, +24, +25, +26, +27	
PHILIPS	TV +02, +20, +22	
PHONOLA	TV +02, +20, +22	
PIONEER	TV +14, +23	
RADIOLA	TV +02, +20	
RADIOMARELLI	TV +22	
REX	TV +23	
SABA	TV +13, +14, +22, +23, +24	
SALORA	TV +23	
SANYO	TV +12, +16	
SCHNEIDER	TV +02	
SELECO	TV +23	
SHARP	TV +10, +16, +31	
SIEMENS	TV +09	
SINGER	TV +22	
SINUDYNE	TV +22	
SONY	TV +15, +16	
TELEAVA	TV +14	
TELEFUNKEN	TV +14, +24, +28	
THOMSON	TV +13, +14, +24	
THOMSON ASIA	TV +33, +34	
TOSHIBA	TV +07, +16, +17, +18, +19, +21	
WEGA	TV +22	
YOKO	TV +02	

Ergebnis: Wenn das Fernsehgerät mit der Fernbedienung kompatibel ist, schaltet sich das Gerät ab. Das Gerät ist nun für den Betrieb mit der Fernbedienung eingerichtet.



- Falls mehrere Codes für die Marke Ihres Fernsehgeräts aufgeführt sind, probieren Sie sie der Reihe nach aus, bis Sie einen funktionsfähigen Code finden.
 - Wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung austauschen, muss der Markencode erneut festgelegt werden.

Anschließend können Sie das Fernsehgerät mit den nachstehenden Tasten bedienen.

Taste	Funktion
TV STANDBY/ON	Zum Ein-und Ausschalten des Fernsehgeräts.
INPUT SEL.	Zum Auswählen einer externen Quelle.
TV VOL (+ -)	Zum Ändern der Lautstärke am Fernsehgerät.
PROG/TRK (∧ ∨)	Zum Auswählen des gewünschten Programms.
TV MUTE	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
Ziffern	Zum direkten Eingeben der Zahlen.


FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung Ihres DVD-/Videorecorders funktioniert mit Fernsehgeräten von Samsung und kompatiblen Marken.




BESCHREIBUNG

Vorderseite (DVD-VR370)

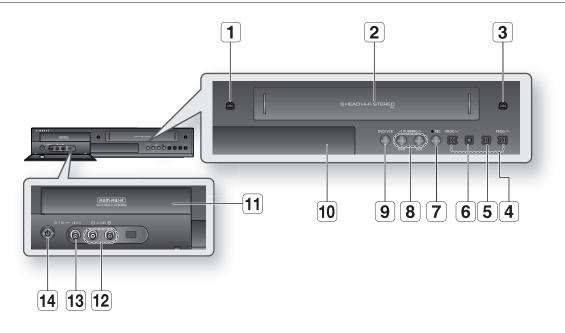


Vorderseite (DVD-VR375)

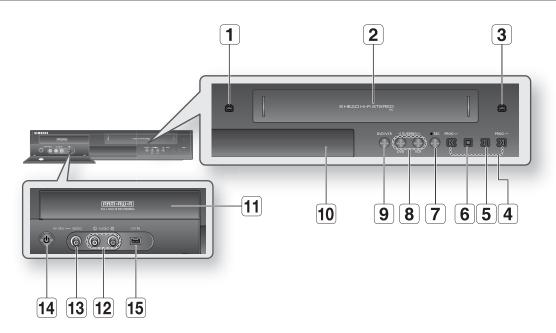


1 TASTE ÖFFNEN/SCHLIESSEN FÜR DVD	2 VIDEORECORDER-DECK	3 AUSWURFTASTE FÜR VIDEO
4 TASTE PROG(∧/∨), SEARCH/SKIP	5 TASTEN PLAY/PAUSE	6 TASTE STOP
7 TASTE RECORD	8 TASTEN DUBBING	9 TASTE ZUR DVD/VCR-AUSWAHL
ANZEIGE AUF DER GERÄTEVORDERSEITE	11 DVD-DECK	12 AUDIO-EINGÄNGE (AV3 IN)
13 VIDEO-EINGANG (AV3 IN)	14 TASTE STANDBY/ON	DV-EINGANG (nur für DVD-VR375)

erste schritte

Rückseite (DVD-VR370)

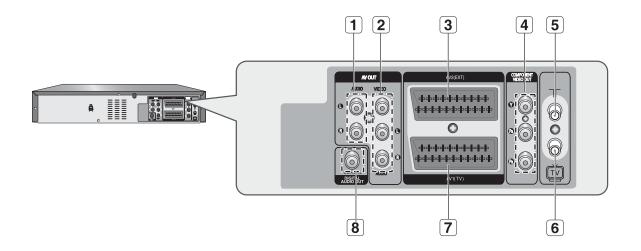

Rückseite (DVD-VR375)

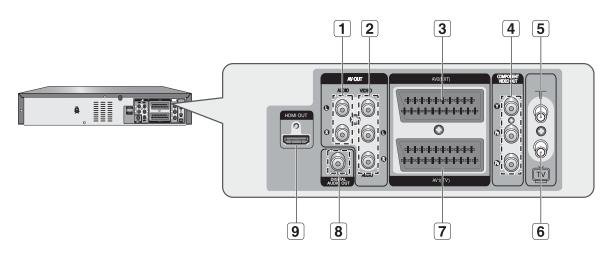

1 AUDIO L/R-AUSGÄNGE	2 AUDIO-/VIDEO-AUSGANG (AV OUT)	3 AV2 (EXT) SCART
4 COMPONENT-VIDEO-AUSGÄNGE	5 EINGANG VOM ANTENNENANSCHLUSS	6 AUSGANG ZUM FERNSEHANSCHLUSS
7 AV1 (TV) SCART-EINGANG/ AUSGANG	8 DIGITAL AUDIO-AUSGANG (KOAXIAL)	9 HDMI OUT STECKER (nur für DVD-VR375)

Der Antennenanschluss gibt das Ausgangssignal des DVD-/Videorecorders nicht weiter.
 Um das Ausgangssignal des DVD /Videorecorders auf dem Bildschirm sehen zu können, müssen Sie ein Audio-/ Videokabel oder ein SCART-Kabel anschließen.

Display auf der Gerätevorderseite



1 Disk-Anzeige	2 Anzeige für Progressive Scan	3 Anzeige für DVD-Modus
Anzeige für den Videorecorder- Modus	5 STATUS-Anzeige	6 TIMER-Anzeige
7 Anzeige des Disk-Mediums		

anschließen und einrichten


DVD-/VIDEORECORDER ÜBER HF-KABEL AN DAS FERNSEHGERÄT ANSCHLIESSEN



- Achten Sie darauf, dass vor Anschluss der Kabel das Fernsehgerät und der DVD-/Videorecorder ausgeschaltet sind.
- 1. Ziehen Sie das Antennen- oder Signalkabel vom Fernsehgerät ab.
- **2.** 2Verbinden Sie dieses Kabel mit dem 75Ω-Antennenanschluss mit der Kennzeichnung an der ¬¬¬Rückseite des DVD-/Videorecorders.
- 3. Verbinden Sie das mitgelieferte HF-Kabel mit dem Anschluss 🖮 am DVD-/Videorecorder.
- **4.** Stecken Sie das andere Ende des HF-Kabels in den Anschluss am Fernsehgerät, der für die Antenne vorgesehen ist.



Die HF-Kabelverbindung dieses Produkts überträgt ausschließlich TV Signale.
 Um eine DVD oder Videokassette mit Ihrem DVD-/Videorecorder wiedergeben zu können, müssen Sie ein SCART-Kabel oder ein Audio-/Videokabel anschließen.

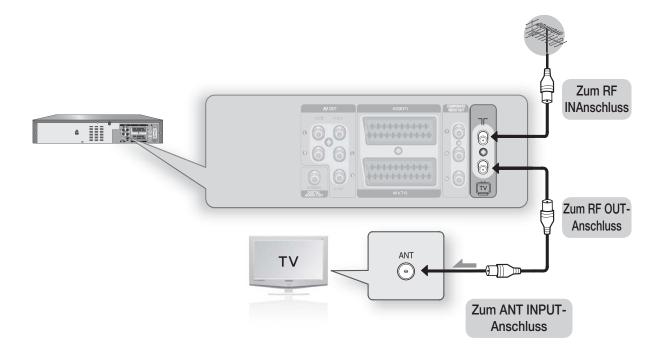

SCART-KABEL ANSCHLIESSEN


1. Option : DVD-/Videorecorder über SCART-Kabel an das Fernsehgerät anschließen

Wenn das Fernsehgerät über einen SCART-Eingang verfügt, können Sie den DVD-/Videorecorder über das SCART-Kabel an das Fernsehgerät anschließen. Damit erzielen Sie Folgendes:

- Höhere Ton- und Bildqualität
- Einfacheres Verfahren zum Einrichten des DVD-/Videorecorders



- Unabhängig von der Art der ausgewählten Verbindung muss stets das HF-Kabel angeschlossen werden. Anderenfalls ist bei ausgeschaltetem DVD-/Videorecorder kein Bild auf dem Fernsehgerät zu sehen.
- Achten Sie darauf, dass vor Anschluss der Kabel das Fernsehgerät und der DVD-/Videorecorder ausgeschaltet sind.
- 1. Schließen Sie das Antennen-kabel an.
- 2. Verbinden Sie ein Ende des SCART-Kabels mit dem AV1-Anschluss (TV) an der Rückseite des DVD-/Videorecorders.
- 3. Stecken Sie das andere Ende in den entsprechenden Anschluss am Fernsehgerät ein.

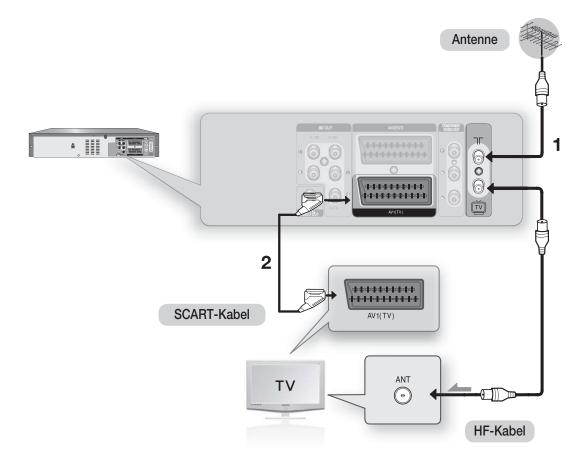

anschließen und einrichten

2. Option : DVD-/Videorecorder an einen Satelliten-Receiver oder andere Geräte anschließen


Sie können den DVD-/Videorecorder über das SCART-Kabel an einen Satelliten-Receiver oder an einen anderen DVD-/Videorecorder anschließen, sofern das betreffende Gerät über die entsprechenden Anschlüsse verfügt.

1. AV2 IN (EXT): Über 21-poliges SCART-Kabel

Verbinden Sie den Satelliten-Receiver oder ein anderes Gerät über das SCART-Kabel mit dem AV2-Anschluss (EXT) an der Rückseite des DVD-/ Videorecorders. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie die Quelle aus; drücken Sie hierzu die Taste INPUT SEL. für die AV2-Eingabequellen.

2. AV1 (TV): Über 21-poliges SCART-Kabel


Verbinden Sie ein Ende des SCART-Kabels mit dem AV1-Anschluss (TV) an der Rückseite des DVD-/Videorecorders. Stecken Sie das andere Ende in den entsprechenden Anschluss am Fernsehgerät ein.

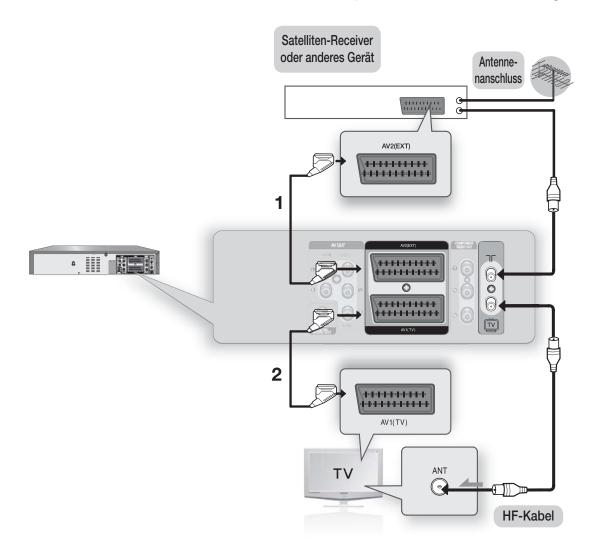

AUDIO/VIDEO-KABEL ANSCHLIESSEN

Wenn das Fernsehgerät über einen RCA-Eingang verfügt, können Sie den DVD-/Videorecorder über das RCAAudio-/-Video-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

- **1.** erbinden Sie ein Ende des Videokabels mit dem **VIDEO**-Ausgang an der Rückseite des DVD-/ Videorecorders.
- 2. Stecken Sie das andere Ende des Videokabels in den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät ein.
- **3.** Verbinden Sie ein Ende der mitgelieferten Audiokabel mit den **AUDIO**-Ausgängen an der Rückseite des DVD-/Videorecorders.
 - Achten Sie auf die Farbkodierung am oberen und unteren Ausgang.
- 4. Stecken Sie das andere Ende der Audiokabel in die entsprechenden Eingänge am Fernsehgerät ein.

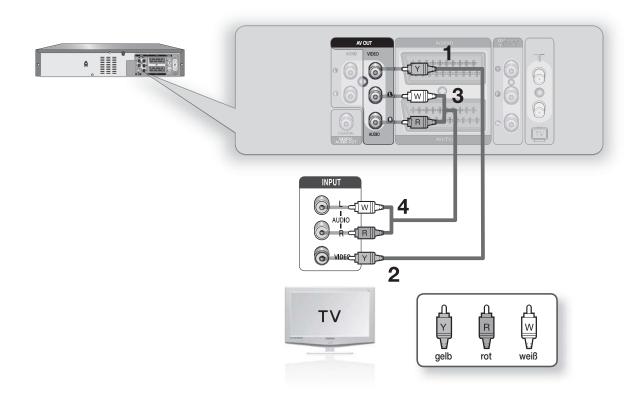


anschließen und einrichten

COMPONENT-VIDEO-KABEL ANSCHLIESSEN

Eine Component Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Bei der Component-Video-Übertragung werden die Bilddaten in Schwarz- und Weiß- (Y), in Blau-(PB), sowie in Rot- (PR) Signale zerlegt und damit ein klareres Bild erzeugt.

- 1. Verbinden Sie die Anschlüsse **COMPONENT VIDEO OUT** an der Rückseite des DVD-/Videorecorders über Component-Video-Kabel mit den Anschlüssen **COMPONENT VIDEO INPUT** an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- **2.** Verbinden Sie die Audio-Ausgänge an der Rückseite des DVD-/Videorecorders mit den Anschlüssen **AUDIO IN** an der Rückseite des Fernsehgeräts.
 - Achten Sie auf die Farbkodierung am oberen und unteren Ausgang.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts so lange die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Component-Signal des DVD-/Videorecorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

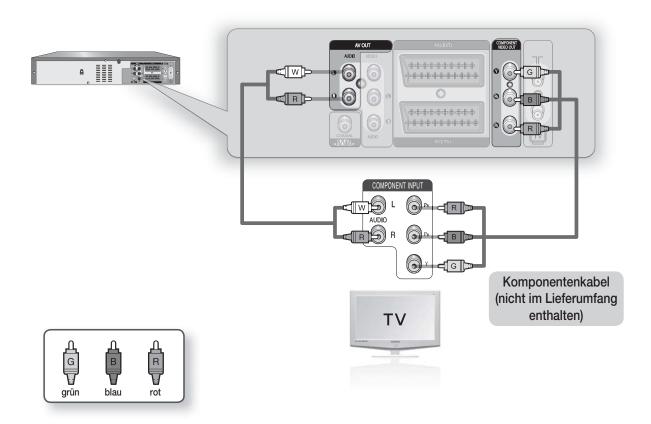



- Achten Sie auf die Farbkodierung. Die Component-Ausgänge Y, PB und PR am DVD-/Videorecorder müssen jeweils mit dem zugehörigen Component- Eingang am Fernsehgerät verbunden werden. Anderenfalls werden nur rote oder blaue Bilder auf dem Fernsehgerät angezeigt.
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass nicht alle hochauflösenden Fernsehgeräte vollständig mit diesem Produkt kompatibel sind und dass es daher bei der Wiedergabe zum Auftreten von Artefakten kommen kann. Falls Probleme bei der Wiedergabe mit progressiver Abtastung auftreten, wird empfohlen, die Ausgabe auf Standarddefinition umzuschalten. Bei Fragen zur Kompatibilität Ihres Samsung-Fernsehgeräts mit diesem DVD-/ Videorecorder wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Samsung.


- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach, ob progressive Abtastung unterstützt wird. Ist dies der Fall, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts, um die Einstellungen zur progressiven Abtastung im Menüsystem des Fernsehgeräts vorzunehmen.
- Je nach Fernsehgerät kann die Anschlussmethode von dem in obiger Abbildung dargestellten Verfahren abweichen.
- Was bedeutet "Progressive Abtastung"? Bei der progressiven Abtastung werden zur Bilderzeugung doppelt so viele Zeilen abgetastet wie beim Zeilensprungverfahren. Progressive Abtastung sorgt für eine bessere Bildqualität.
- Verbinden Sie den DVD-/Videorecorder mit der oder den Komponenten, bevor Sie die progressive Abtastung aktivieren.
- Der Component-Anschluss lässt keine Videoauflösungen von mehr als 576p zu. Für die Wiedergabe mit Auflösungen von 720p, 1080i und 1080p verbinden Sie den DVD- und Videorekorder über das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät. (nur für DVD-VR375)

HDMI-/DVI-KABEL AN EIN FERNSEHGERAT ANSCHLIESSEN (NUR FÜR DVD-VR375)

Wenn Ihr Fernsehgerät über einen HDMI- oder DVI-Eingang verfügt, können Sie das HDMI-/DVI-Kabel direkt dort anschließen. Dadurch erhalten Sie Bilder und Töne in bester Qualität.

1. Option: An ein Fernsehgerät mit HDMI-Eingang anschließen

- Verbinden Sie mit Hilfe des HDMI-Kabels den HDMI OUT-Anschluss an der Rückseite des DVD-Videorecorders mit dem HDMI IN-Anschluss des Fernsehgeräts.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts wiederholt die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das HDMI-Signal des DVD-/Videorecorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

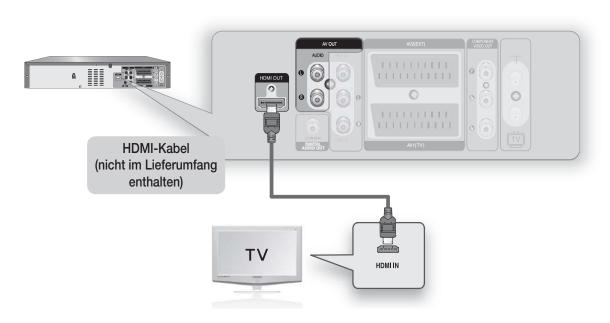




Zum Anschluss des DVD RECORDER & VCR an Ihren Fernseher im HDMI 1080p Videoausgangsmodus verwenden Sie bitte ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Kategorie 2).

anschließen und einrichten

2. Option: An ein Fernsehgerät mit DVI-Eingang anschließen

- Verbinden Sie mit Hilfe eines DVI-Adapterkabel den HDMI OUT Anschluss an der Rückseite des DVD-/ Videorecorders mit dem DVI IN-Anschluss des Fernsehgeräts.
- Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß) auf der Rückseite des DVD-/ Videorecorders mit den AUDIO IN-Anschlüssen (rot und weiß) am Fernsehgerät. Schalten Sie DVD-/ Videorecorders und Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts wiederholt die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das DVI-Signal des DVD-/Videorecorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

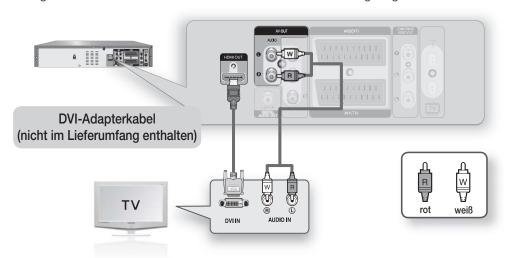

- Abhangig vom verwendeten HDMI-Gerat (TV/HDMI-Empfanger) wird eventuell kein Ton wiedergegeben. Wenn Ihr Fernsehgerat Dolby Digital/DTS nicht unterstutzt und Sie im DVD-Menu fur die Audioeinstellungen als Dolby-Ausgabe die Option "Bitstream" einstellen oder das DTS-Format aktivieren, ist die Audioausgabe uber den HDMI-Ausgang nicht moglich.
- Wenn Sie die Audioausgabe uber den HDMI-Ausgang verwenden mochten, wahlen Sie fur die Dolby-Digital- Ausgabe die Option "PCM", oder deaktivieren Sie DTS. Wenn Sie einen Samsung-Fernsehgerat uber ein HDMIKabel mit einem DVD/Videorecorder verbinden, konnen Sie den DVD/Videorecorder uber die Tasten der Fernbedienung des Fernsehgerats bedienen. (Diese Funktion steht nur fur Samsung-Fernsehgerate zur Verfugung, die Anynet+(HDMI-CEC) unterstutzen.) (Siehe Seiten 39-40)
- Uberprufen Sie das Anynet+ Logo (hat Ihr Fernseher das Anynet+ Logo, wird die AnyNet+ Funktion unterstutzt, sonst nicht).



Wie Sie die Auflösung für den HDMI-Ausgang ändern können, erfahren Siehe Seiten 33.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten über einen einzigen Anschluss. Da HDMI auf DVI basiert, sind beide vollständig kompatibel. Der einzige Unterschied ist, dass HDMI Mehrkanalton unterstützt. Der DVD-/Videorecorders liefert mit Hilfe von HDMI ein digitales Bild- und Tonsignal, das von einem Fernsehgerät mit HDMI-Eingang verlustfrei wiedergegeben werden kann.

Beschreibung der HDMI-Verbindung

HDMI-Anschluss: Sowohl dekomprimierte Videodaten als auch digitale Audiodaten (LPCM oder Bitstream).

- Obwohl für den DVD-/Videorecorders ein HDMI-Kabel verwendet wird, gibt der DVD-/ Videorecorders nur ein reines digitales Signal an das Fernsehgerät aus.
- Wenn das Fernsehgerät HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt, wird nur ein weißes Rauschen auf dem Bildschirm angezeigt.

Warum setzt Samsung auf HDMI?

Analoge Fernsehgeräte erfordern ein analoges Video-/Audiosignal. Bei Wiedergabe einer DVD werden jedoch digitale Daten an das Fernsehgerät übertragen. Deshalb ist entweder ein Digital-Analog-Wandler (im DVD-/Videorecorder) oder ein Analog-Digital-Wandler (im Fernsehgerät) erforderlich. Bei der Konvertierung nimmt die Bildqualität durch Rauschen und Signalverlust ab. Die HDMITechnologie hingegen macht die D/A-Konvertierung überflüssig und erlaubt eine direkte Übermittlung des rein digitalen Signals zwischen dem DVD-/Videorecorders und dem Fernsehgerät.

Was ist HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ist ein Kopierschutzverfahren fürDVD-Inhalte, die über HDMI wiedergegeben werden. Es bietet eine sichere digitale Verbindung zwischen einer Videoquelle (PC, DVD usw.) und einem Anzeigegerät (Fernsehgerät, Projektor usw.). Der Inhalt wird im Quellgerät verschlüsselt, um unberechtigtes Kopieren zu verhindern.

AV-EMPFÄNGERANSCHLÜSSE


Um die DVD-Kinoqualität vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihren DVD-/Videorecorder an ein Surround-Sound-System anschließen, das aus einem A/V-Receiver und sechs Surround-Sound-Lautsprechern besteht. Wenn Ihr A/V-Receiver mit einem Dolby Digital-Decoder ausgestattet ist, haben Sie die Möglichkeit, den integrierten Dolby Digital-Decoder des DVD-/Videorecorders zu umgehen. Verwenden Sie den nachstehend angegebenen Digital Audio-Ausgang. Um Dolby Digital- oder DTS-Sound genießen zu können, müssen Sie entsprechende Audioeinstellungen vornehmen (siehe Seite 35).

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

"Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

1. Verbinden Sie die Digital Audio-Ausgänge an der Rückseite des DVD-/Videorecorders über ein optisches oder koaxiales Digital Audio-Kabel mit den entsprechenden Digital Audio-Eingängen am A/V-Receiver.

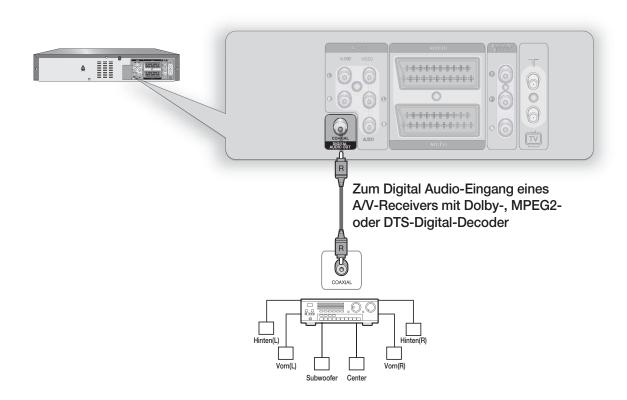


anschließen und einrichten

EXTERNE GERÄTE ANSCHLIESSEN

1. Option: Externe Geräte an die Buchsen AV3 anschließen

Sie können andere Audio-/Videogeräte über Audio-/Videokabel an Ihren DVD-/Videorecorder anschließen, sofern das betreffende Gerät über die entsprechenden Ausgänge verfügt.

- **1.** Verbinden Sie ein Ende des Videokabels mit dem **VIDEO**-Eingang an der Vorderseite des DVD-/ Videorecorders.
- **2.** Stecken Sie das andere Ende des Videokabels in den entsprechenden Ausgang am anderen System ein (z.B. Videorecorder oder Camcorder).
- **3.** Verbinden Sie ein Ende der mitgelieferten Audiokabel mit den **AUDIO**-Eingängen an der Vorderseite des DVD-/Videorecorders.
 - Achten Sie auf die Farbkodierung am linken und rechten Ausgang.
- **4.** Stecken Sie das andere Ende der Audiokabel in die entsprechenden Ausgänge am anderen System ein (z.B. Videorecorder oder Camcorder).

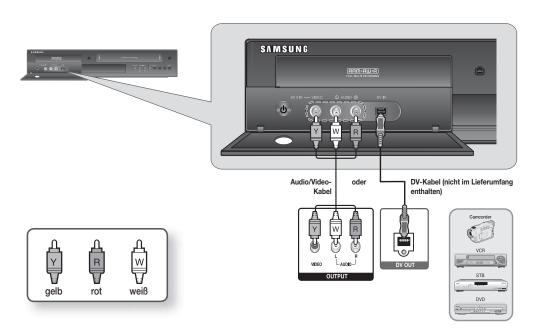

2. Option : DV-Gerät an DV IN-Eingang anschließen (NUR FÜR DVD-VR375)

Falls Ihr DV-Gerät über einen DV-Ausgang verfügt, können Sie das Gerät an den DV-Eingang Ihres DVD-/Videorecorders anschließen.

• Wenn Ihr Camcorder über einen DV-Ausgang verfügt, beachten Sie auch die Informationen auf Seite 60.



Falls der Eingang nicht automatisch ausgewählt wird, drücken Sie auf die Taste INPUT SEL. und wählen Sie den richtigen Eingang aus.

system-setup-programm

STEUERUNG DER BILDSCHIRMMENÜS

Über die Bildschirmmenüs lassen sich verschiedene Funktionen Ihres DVD-/Videorecorders aktivieren und deaktivieren. Drücken Sie die Taste MENU, um das Bildschirmmenü aufzurufen. Mit den folgenden Tasten können Sie durch das Bildschirmmenü navigieren.

Tasten ▲▼
 Drücken Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um das Auswahlfeld ▲▼ durch die Menüptionen zu bewegen.

2. Taste OK

Drücken Sie diese Taste auf der Fernbedienung, um neue Einstellungen zu bestätigen.

3. Taste RETURN

Drücken Sie diese Taste auf der Fernbedienung, um zum zuletzt angezeigten Menübildschirm zurückzukehren oder das Bildschirmmenü zu schließen.

4. Taste **EXIT**Drücken Sie diese Taste, um das Bildschirmmenü zu schließen.




INBETRIEBNAHME UND AUTOMATISCHE EINRICHTUNG

Wenn Sie Ihren DVD-/Videorecorder das erste Mal an eine Steckdose anschließen, richtet sich das Gerät automatisch ein. Fernsehsender und Uhrzeit werden im Speicher des Gerätes gespeichert. Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch. Anschließend ist Ihr DVD /Videorecorder einsatzbereit.

- **1.** Schließen Sie das HF-Kabel gemäß den Anweisungen auf Seite 20 an.
 - DVD-/Videorecorder über HF- und SCART-Kabel (oder über Audio-/Videokabel) an das Fernsehgerät anschließen.
- 2. Stecken Sie den Netzstecker des DVD-/Videorecorders in die Steckdose.
 - An der Vorderseite des Gerätes blinkt die Anzeige "Auto".
- 3. Beginnen Sie mit der Erstinstallation des Gerätes.
- 4. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK. Der Bildschirm zur Auswahl eines Landes wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ ◀ ► das gewünschte Land aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- **6.** Starten Sie die automatische Sendersuche und danach die Uhrzeitsuche.
- 7. Prüfen Sie das Datum und die Uhrzeit.
 - Sind die Einstellungen: Korrekt
 Drücken Sie die Taste OK. Datum und Uhrzeit werden nun gespeichert.
 - Sind die Einstellungen: Nicht korrekt Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe des Menüs "Uhr einstellen" (siehe Seite 31).





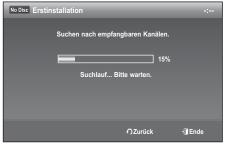



system-setup-programm

VOREINSTELLUNG DES EMPFÄNGERS

- 1. Drücken Sie die Taste MENU, wenn sich das Gerät in den Modi "Stopp" oder "Keine Disk" befindet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ Tuner-Voreinstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.

Automatische Voreinstellung

Sie müssen keine Voreinstellung der Sender vornehmen, wenn diese bereits automatisch eingestellt wurden (siehe "Inbetriebnahme und automatische Einrichtung" auf Seite 29).

Der DVD-/Videorecorder enthält einen integrierten Empfänger für den Empfang von Fernsehsendungen. Die mit dem Empfänger empfangenen Sender müssen voreingestellt werden. Hierzu stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

- Inbetriebnahme und automatische Einrichtung (siehe Seite 29)
- Voreinstellung des Empfängers

Um die Einstellungen vorzunehmen, führen Sie die Schritte 1-3 aus.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Automatische Voreinstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
 - Das erste Frequenzband wird durchsucht, und der erste gefundene Sender wird angezeigt und gespeichert.
 - Anschließend sucht der DVD-/Videorecorder nach dem zweiten Sender usw.
 - Nach Abschluss der automatischen Sendersuche wird der DVD Videorecorder automatisch auf Kanal 1 geschaltet.
 - Die Anzahl der vom DVD-/Videorecorder automatisch gespeicherten Sender ist von der Menge der gefundenen Sender abhängig.
- 2. Möchten Sie die automatische Sendersuche vorzeitig abbrechen, drücken Sie die Taste OK.
 - Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch aus dem Sendesignal übernommen. Ist das Signal zu schwach, oder kommt es zu Überlagerungen, können das Datum und die Uhrzeit unter Umständen nicht automatisch eingestellt werden.
 - Nach Abschluss der automatischen Sendereinstellung sind einige Sender unter Umständen mehrfach gespeichert. Wählen Sie die Sender mit der besten Empfangsqualität aus, und löschen Sie die nicht mehr benötigten Sender.

Manuelle Einstellung

Wenn Sie bereits die automatische Sendereinstellung vorgenommen haben, ist die manuelle Voreinstellung nicht mehr erforderlich. Um die Einstellungen vorzunehmen, führen Sie die Schritte 1–3 aus.

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Manuelle Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschten Optionen aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.





- System: Hier wird die Wiedergabenorm des empfangenen Kanals (B/G oder L/L') ausgewählt.
- **Programm**: Drücken Sie wiederholt die Tasten ▲▼, um die Programmposition (01 bis 99) für den jeweiligen Kanal auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- Kanal: Stellen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Kanal ein.
- Aut. Feinabst.: Mit Hilfe dieser Funktion wird für den Kanal eine Feinabstimmung vorgenommen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen. Ist das Bild nicht klar, wählen Sie "Aus", und drücken Sie die Taste OK. Wenn der Balken zur Feinabstimmung angezeigt wird, drücken Sie die Tasten ◄ ▶, um ein klareres Bild zu erhalten. Drücken Sie anschließend die Taste OK.
- Pay-TV/Canal+
- Tuner Audio: Zur Einstellung der Kanäle für NICAM-Sendungen. Im Normalfall sollte "NICAM" ausgewählt werden. Sollten die empfangenen Tonsignale der NICAM-Sendung undeutlich sein, wählen Sie "Standard", und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- **Sendername**: Der Sendername wird automatisch erkannt und angezeigt. Ist dies nicht der Fall, können Sie den Namen mit Hilfe der Tasten ▲▼◀ ▶ bearbeiten.

Liste der Kanäle

Innerhalb der Kanalliste können Sie Kanalplätze tauschen oder auch Kanäle löschen. Zur Einstellung befolgen Sie bitte die auf Seite 30 beschriebenen Schritte 1 und 2.

- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼die Option Liste der Kanäle aus, und drücken Sie die Taste OK. Die Liste aller voreingestellten Kanäle wird angezeigt.
 - Tausch.: Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Kanal aus, dessen Position Sie ändern möchten, und drücken Sie anschließend die Taste OK. Verschieben Sie den Kanal mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ innerhalb der Liste an die gewünschte Position. Drücken Sie anschließend die Taste OK.



 Löschen: Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲▼ den zu löschenden Kanal aus. Drücken Sie anschließend die Taste CANCEL.

UHREINSTELLUNG

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Uhreinstellung, und drücken Sie anschließend die Taste OK.



Automatische Anpassung

Die Funktion Autom. Einst. wird eingeschaltet, wenn ein Kanal in Ihrer Region ein Zeitsignal sendet. Die Funktion Autom. Einst. ist immer dann aktiviert, wenn der Recorder ausgeschaltet ist.

Um die Einstellung vorzunehmen, führen Sie die Schritte 1-3 aus.

- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Autom. Einst.** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ Ein oder Aus, und drücken Sie die Taste OK.



Empfängt der Recorder von keiner Station ein Zeitsignal, wird die Funktion "Automatische Anpassung" automatisch auf "Aus" zurückgestellt, und der Bildschirm zur manuellen Einstellung der Uhrzeit wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aktuelle Zeit" auf Seite 32.



system-setup-programm

Aktuelle Zeit

Zur Einstellung befolgen Sie bitte die auf Seite 31 beschrieben Schritte 1-3.

- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Aktuelle Uhrzeit, und drücken Sie anschließend die Taste OK. Geben Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ ◄ ▶ die Uhrzeit, das Datum oder das Jahr ein. Zur Direkteingabe können Sie auch die Zifferntasten verwenden.
- **5.** Drücken Sie die Taste **OK**, um Datum und Uhrzeit zu speichern. Wenn Sie die Taste **OK** nicht drücken, werden die Angaben nicht gespeichert.





- Um die Funktion Automatische Anpassung nutzen zu k\u00f6nnen, muss das HF-Kabel angeschlossen sein. (Siehe Seite 20)
- Der DVD-/Videorecorder stellt die Uhr automatisch entsprechend dem von den Kanälen PR1 bis PR5 gesendeten Zeitsignal ein. Wenn Sie die Funktion "Automatische Anpassung" nicht benötigen, wählen Sie "Aus".

VIDEOOPTIONEN EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie die Videoeinstellungen festlegen. Diese Funktion ist vom jeweiligen Disktyp abhängig. Bei manchen Disktypen steht sie unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Video, und drücken Sie anschließend die Taste OK. Das Menü für die Videoeinstellungen wird angezeigt.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Videooption aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.



5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.



Drücken Sie die Taste RETURN, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.
 Drücken Sie die Taste EXIT (3), um das Menü zu schließen.

TV-Gerät

Sie haben die Möglichkeit, die Bildeinstellungen je nach Art des verwendeten Fernsehgerätes entsprechend anzupassen. (Bildseitenverhältnis)

- 16:9: Mit dieser Einstellung wird auf Breitbildfernsehgeräten das volle Breitbildformat 16:9 angezeigt.
- 4:3 Letter Box: Mit dieser Einstellung können Sie auf einem Fernsehgerät mit Bildformat 4:3 eine DVD im Breitbildformat 16:9 wiedergeben. Am oberen und unteren Bildschirmrand ist dann jeweils ein schwarzer Balken zu sehen.
- 4:3 Pan Scan: Mit dieser Einstellung können Sie eine DVD im herkömmlichen Fernsehformat wiedergeben, wobei der zentrale Bildbereich des Breitbildformats 16:9 wiedergegeben wird. (Der äußere rechte und linke Bildbereich werden abgeschnitten.)



HDMI-Auflösung (nur für DVD-VR375)

Diese Einstellung wird verwendet, wenn das Gerät über HDMI oder DVI an ein Anzeigegerät angeschlossen ist (TV, Bildschirm usw.).

576p: 720 x 576
720p: 1280 x 720
1080i: 1920 x 1080i
1080p: 1920 x 1080p

- Auto: Die höchstmögliche vom Fernsehgerät unterstützte Auflösung wird eingestellt.
- Schließen Sie den DVD-VR375 über HDMI oder DVI an Ihr Fernsehgerät an.

Stellen Sie den Signaleingang am Fernsehgerät entsprechend auf HDMI oder DVI ein.

- Wenn der DVD-Recorder über Komponentenkabel (ohne Anschluss von HDMI- oder DVI-Kabel) an Ihr Fernsehgerät angeschlossen wird, schwankt der Modus der Ausgabeauflösung zwischen 576p und 576i.
- Über HDMI können Sie auch Bilder aus dem Videorecorder ansehen (die Videowiedergabe wird dabei auf ein Maximum von 1080p angehoben).

Video (HDMI) (nur für DVD-VR375)

Zur Auswahl der Art der Signale, die von der HDMI-Ausgangsbuchse abgegeben werden.

- YCbCr: Im Normalfall sollten Sie diese Option wählen, wenn Sie ein HDMI Gerät anschließen.
- RGB: Sorgt für leuchtendere Farben und kräftigeres Schwarz.
 Diese Option sollten Sie wählen, wenn die Farben matt erscheinen.



✓ Auto

€ Zurück

⊕'Ok

- Ende

Bildsteuerung

Wählt die Bildsteuerung für die Videosignalausgabe der AV-Ausgangsbuchsen.

Sie können das DVD-Videosignal des Recorders anpassen, um die von Ihnen gewünschte Bildqualität zu erzielen.

Wählen Sie die Einstellung, die dem Programm, das Sie gerade ansehen, am besten entspricht.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Videoausgang (AV-Out) angeschlossen ist. Bei Anschluss über das Komponentenoder HDMI-Kabel kann diese Funktion nicht genutzt werden.
- Progressiver : Kino2
 Persönlich

 DiscEinstellung

 ☆ Konfiguration

 ↑ Verschb. G'Ok ⑦ Zurück Inde

TV-Gerät

No Disc Vide

Jo:

- Dynamisch 1: Erzeugt durch Erhöhung des Bild- und Farbkontrastes ein kräftig dynamisches Bild.
- **Dynamisch 2**: Erzeugt durch eine weitere Erhöhung des Bild- und Farbkontrastes ein noch kräftigeres und dynamischeres Bild als der Modus "Dynamisch 1".
- Standard: Ein Standardbild wird wiedergegeben (Funktion ist ausgeschaltet).
- Kino 1: Helle Farben werden leuchtender, dunkle Farben gesättigter. Der Farbkontrast wird erhöht.
- Kino 2: Durch Erhöhung des Schwarzwertes werden Details in dunklen Bildbereichen deutlicher wiedergegeben.
- Persönlich: Kontrast, Helligkeit, Farbe und Farbbalance können mit Hilfe der Tasten ▲▼◀►
 individuell angepasst werden.



system-setup-programm

Ausgang AV1

Video- oder RGB-Anschlüsse ermöglichen eine hohe Bildqualität. Es können nicht beide Signale gleichzeitig gewählt werden.

- Video: Der Videoausgang ist bei Anschluss über die Komponentenbuchse (Y, PB, PR) oder über die SCART-Buchse (AV1) verfügbar.
- RGB: Der RGB Videoausgang ist bei Anschluss über die SCART Buchse (AV1) verfügbar.
 Wenn Sie für den "Ausgang AV1" "RGB" auswählen, sollten Sie den "Komponentenausgang" und die Funktion "Progressiv" auf "Aus" stellen.



Component Out

Hier können Sie wählen, ob Videosignale über die Buchsen **COMPONENT VIDEO OUT** ausgegeben werden sollen oder nicht.

- Ein: Die Component Video-Signale werden ausgegeben. Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn Sie progressive Signale wiedergeben möchten.
- Aus: Es werden keine Signale ausgegeben.





- Wenn Sie für den "Ausgang AV1" "RGB" ausgewählt haben, können Sie "Komponentenausgang" nicht auf "Ein" stellen.
- Wenn Sie den Recorder nur über die Buchsen COMPONENT VIDEO OUT an einen Bildschirm oder Projektor anschließen, sollten Sie nicht die Einstellung "Aus" wählen, da in diesem Fall kein Bild angezeigt wird.

Progressive Abtastung

Diese Funktion ist bei der Übertragung über Component Video verfügbar. In dieser Einstellung haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten progressiven Modus auszuwählen. Um den Modus "Progressive Abtastung" nutzen zu können, muss zunächst einmal das Komponentenkabel angeschlossen werden. (Siehe Seite 24) Vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel korrekt angeschlossen sind.



- Ein
- Aus



- Wenn das HDMI Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen ist, kann die Option "Aus" nicht gewählt werden. (nur für DVD-VR375)
- Der Progressiv-Modus kann nur eingestellt werden, wenn sich der Recorder im Stopp-Modus befindet.

AUDIOOPTIONEN EINSTELLEN

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Audiooptionen einzustellen.

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Audio**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Audiooption aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.





Drücken Sie die Taste RETURN, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste EXIT (③), um das Menü zu schließen.

Digitalausgang

Hier können Sie Optionen für die Ausgabe von Signalen über den Ausgang DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) wählen.

Durch die folgenden Einstellungsoptionen wird die Methode geändert, über die Audiosignale ausgegeben werden, wenn Sie eine Komponente, wie beispielsweise einen Verstärker (Empfänger) über eine digitale Eingangsbuchse anschließen. Weitere Informationen zum Anschluss dieser Geräte finden Sie im Abschnitt "AV Empfängeranschlüsse" auf Seite 27.



Wenn Sie eine Komponente anschließen, die das gewählte Audiosignal nicht akzeptiert, ertönt ein lautes Geräusch (oder aber gar kein Geräusch) über die Lautsprecher, das unter Umständen Schäden an Ihrem Gehör oder am Lautsprecher verursachen kann.





Dolby Digital (nur für DVD)

Hier können Sie die Art des Dolby Digital-Signals wählen.

- **D-PCM**: Wählen Sie dieses Signal, wenn der Recorder an eine Audiokomponente angeschlossen ist, die nicht über einen integrierten Dolby Digital-Decoder verfügt.
- **Dolby Digital :** Wählen Sie dieses Signal, wenn der Recorder an eine Audiokomponente mit integriertem Dolby Digital-Decoder angeschlossen ist.

DTS (nur für DVD-Video)

Hier können Sie wählen, ob DTS-Signale ausgegeben werden sollen oder nicht.

- Ein: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Recorder an eine Audiokomponente mit integriertem DTS-Decoder angeschlossen ist.
- Aus: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Recorder an eine Audiokomponente ohne integrierten DTS Decoder angeschlossen ist.

MPEG (nur für DVD-Video)

Hier können Sie die Art des MPEG-Audiosignals wählen.

- PCM: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Recorder an eine Audiokomponente ohne integrierten MPEG Decoder angeschlossen ist. Wenn Sie MPEG Audio Soundtracks wiedergeben, gibt der Recorder Stereosignale aus.
- MPEG: Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Recorder an eine Audiokomponente mit integriertem MPEG Decoder angeschlossen ist.

system-setup-programm

Raumklang (nur für DVD)

Mit Hilfe dieser Funktion wird die Methode des Heruntermischens auf zwei Kanäle angepasst, wenn Sie eine DVD wiedergeben, deren Soundtrack Hintergrundton-Elemente (Kanäle) enthält oder die im Dolby Digital-Format aufgezeichnet wurde.

- **Dolby Surround**: Wählen Sie diese Einstellung, um eine mehrkanalige DVD über zwei Kanäle wiederzugeben.
- Normal: Mehrkanalige Audiosignale werden zur Verwendung mit Ihrem Stereogerät auf zwei Kanäle heruntergemischt.





Schalten Sie die Surround-Einstellungen dieses Recorders aus, um den Surround-Effekt von Dolby Digital zu genießen.

Audio DRC (Dynamic Range Control) (nur für DVD)

Sorgt für eine deutlichere Tonwiedergabe, wenn die Lautstärke bei Wiedergabe einer mit Audio DRC kompatiblen DVD heruntergeregelt wird.

- Standard : Normale Einstellung
- TV : Sorgt für eine deutliche Wiedergabe tiefer Töne, selbst bei geringer Lautstärke.
- Gesamter Bereich: Vermittelt Ihnen das Gefühl, bei einer Live-Performance dabei zu sein.



Audio (HDMI) (nur für DVD-VR375)

Hier können Sie das Ausgabeverfahren der HDMI OUT-Buchse (HDMI-Ausgangsbuchse) wählen.

- Auto: Normale Einstellung. Audiosignale werden dem Status des angeschlossenen HDMI Gerätes entsprechend ausgegeben. Wenn ein Gerät über die HDMI-Ausgangsbuchse angeschlossen ist, das nicht mit Dolby Digital kompatibel ist, wird die Ausgabe automatisch auf PCM umgestellt, selbst wenn "Dolby Digital" ausgewählt wurde.
- PCM: Alle Audiosignale werden in lineares PCM umgewandelt



Audioscan (nur DVD)

- Ein: Ist diese Einstellung gewählt, werden während des Schnellvorlaufs (FF1) einer DVD mit Dolby Digital-Soundtrack Audiosignale wiedergegeben.
- Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet. Während des Schnellvorlaufs (FF1) werden keine Tonsignale ausgegeben.



- Während des Audioscan-Vorgangs wird die Tonwiedergabe unterbrochen.
- Handelt es sich bei dem Audioformat um LPCM, wird diese Funktion nicht unterstützt.



Surround

Durch diese Einstellung wird die Surround-Funktion aktiviert, mit deren Hilfe über ein Stereo-Fernsehgerät oder zwei separate Frontlautsprecher virtuelle Hintergrundlautsprecher erzeugt werden.

- Aus: Kein Surround-Effekt.
- Surround 1: Ein Paar virtueller Surround-Lautsprecher wird erzeugt.
- **Surround 2**: Zwei Paar virtuelle Surround-Lautsprecher werden erzeugt.
- Surround 3: Drei Paar virtuelle Surround-Lautsprecher werden erzeugt.





- Wenn das Wiedergabesignal keine Surround-Audiosignale enthält, können keine Surround-Effekte hörbar gemacht werden.
- Wenn Sie einen der Surround-Modi auswählen, sollten Sie die Surround-Einstellungen des angeschlossenen Fernsehgerätes oder Verstärkers (Empfängers) ausschalten.

DV-Audio-Eingang (nur für DVD-VR375)

- Stereo 1 : Nur der Originalton wird aufgezeichnet. Im Normalfall sollten Sie diese Einstellung wählen, wenn Sie eine DV-Kassette überspielen.
- Stereo 2 : Nur zusätzliche Audiosignale werden aufgezeichnet.
- Mix: Sowohl Originalton als auch zusätzliche Audiosignale werden aufgezeichnet.



Wählen Sie die Einstellungen "Stereo 2" oder "Mix", wenn Sie bei der Aufnahme mit Ihrer digitalen Videokamera einen zweiten Audiokanal hinzugefügt haben.



AV-Audio-Eingang

Wenn Sie Daten von Geräten, die über die AV-Eingangsbuchse an diesen Recorder angeschlossen sind, auf eine DVD aufzeichnen möchten, wählen Sie die Einstellung AV Audio Input (AV-Audioeingang).

- Stereo: Ausschließlich Stereoton wird aufgezeichnet.
- Zweikanaltonaufn.: Bei Verwendung von DVD-RW und DVD-R können Sie im VR-Modus Audiosignale von zwei verschiedenen Quellen auf dem linken und rechten Kanal aufzeichnen. Bei der Wiedergabe haben Sie dann die Wahl zwischen der Haupttonspur (links) und der Nebentonspur (rechts). Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "AUDIO". (Siehe Seite 49)



FUNKTIONEN EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie Funktionseinstellungen vornehmen.

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Funktionen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschten Funktionsoptionen aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.



m-setup-progra

DVD-Auto-Kapitel

Eine DVD-Video besteht aus Titeln und Kapiteln. Bei der Aufzeichnung einer Sendung wird ein Titel angelegt. Wenn Sie diese Funktion nutzen, wird der Titel automatisch in Kapitel unterteilt.

Eine Aufzeichnung (ein Titel) wird durch die Einfügung von Kapitelmarkierungen in festgelegten Intervallen automatisch in Kapitel unterteilt. Diese Markierungen werden während des Aufnahmevorgangs eingefügt.











- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option DVD-Auto-Kapitel, und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ Aus, 5 Min oder 15 Min aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
 - Aus: Es wird keine Kapitelmarkierung eingefügt.
 - 5 Min: Kapitelmarkierungen werden in Intervallen von ca. 5 Minuten eingefügt.
 - 15 Min: Kapitelmarkierungen werden in Intervallen von ca. 15 Minuten eingefügt. Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu schließen.

Press the **EXIT** button to exit the menu.

- 3. Drücken Sie die Taste REC, um die Aufnahme zu starten. (Weitere Informationen zur Einstellung des Aufnahmemodus finden Sie auf Seite 57.)
- **4.** Drücken Sie die Taste **STOP**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5. Während der Wiedergabe können Sie die erstellten Kapitel überprüfen, indem Sie die Taste ANYKEY drücken.



Sie können bis zu 99 Kapitel erstellen.





DVD-RW formatieren

Wenn Sie eine unbenutzte DVD-RW einlegen, können Sie das Aufnahmeformat wählen (VR- oder Videomodus), das Ihren Anforderungen entspricht (siehe Seite 57).



- VR: Ist diese Einstellung gewählt, wird die Disk automatisch im VR-Modus formatiert.
- Video : Ist diese Einstellung gewählt, wird die Disk automatisch im Videomodus formatiert.



EZ Record

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Disk automatisch fixieren.



- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option EZ Record, und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Ein, und drücken Sie die Taste OK. Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu schließen. Sie können die EZ-Aufnahme über die Taste EZ REC MODE auf Ihrer Fernbedienung aufrufen.
- Legen Sie eine Disk ein.
 Bei einer neuen DVD-RW erfolgt die Initialisierung für den V-Modus automatisch.
- 4. Drücken Sie die Taste REC (●).
- **5.** Unter folgenden Voraussetzungen wird die Disk bei Verwendung der Funktion EZ Record automatisch fixiert:
 - Wenn Sie bei Ihrem DVD-/Videorecorder die Taste ÖFFNEN/ SCHLIESSEN drücken, nachdem mindestens 30 % des Speicherplatzes auf der Disk beschrieben wurden. Ist die Fixierung der Disk abgeschlossen, wird das Diskfach geöffnet.
 - Die oben genannte Funktion ist nur verfügbar, wenn eine DVD-RW(V)/-R(V)/+R eingelegt ist.



(Menü Setup verwenden)



(Taste EZ REC MODE auf der Fernbedienung verwenden)



- Wenn Sie die Funktion ausschalten, müssen Sie die Disk manuell über das Menü "Disc Setting" (Disk-Einstellungen) fixieren. (Siehe Seite 79)
- Die Aufnahmedauer ist vom gewählten Aufnahmemodus abhängig. (Siehe Seite 57)
- Wenn die Option EZ Record auf "Ein" gestellt ist, wird eine DVD-RW automatisch im Videomodus formatiert, selbst wenn Sie unter "DVD-RW formatieren" den VR-Modus wählen.

Anynet+ (HDMI-CEC) (nur für DVD-VR375)

Mit Anynet+ können Sie den Recorder über die Fernbedienung eines Samsung-Fernsehgerätes bedienen. Dazu müssen Sie den DVD-/Videorecorder lediglich über ein HDMI-Kabel an ein SAMSUNG-Fernsehgerät anschließen. (Siehe Seiten 25–26.) (Diese Funktion ist nur für SAMSUNG-Fernsehgeräte verfügbar, die Anynet+ unterstützen.)

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Anynet+ (HDMI CEC)
 aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
 Es werden alle Anynet+ (HDMI-CEC)-Optionen angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Ein, und drücken Sie die Taste OK.

No Disc Funktionen 12:00 Titelliste Timer Bearbeiten Uberspielen Disc Einstellung DivX-Registrierungscode \$\tilde{\text{C}} \text{ Funktion} \text{ Aus} \text{ DVD-2-Kanaltonaufn.} : Hauptton \text{ DivX-Registrierungscode}

Einstellung der Funktion Anynet+ (HDMI-CEC)

- **1.** Schließen Sie den DVD-/Videorecorder über das HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an (siehe Seiten 25–26).
- 2. Stellen Sie die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) Ihres DVD-/Videorecorders auf "Ein". (siehe oben)
- **3.** Konfigurieren Sie die Anynet+-Funktion Ihres Fernsehgerätes. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.)

n-setup-

• Sie können den DVD /Videorecorder über die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes steuern. (Tasten der TV-Fernbedienung, über die der

, with und (), b, tasten ()~(9)

- Wenn Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes die Taste Anynet+ drücken, erscheint die rechts abgebildete Bildschirmanzeige.
 - Gerät auswählen: Wählen Sie hier ein Gerät aus.
 - Aufnehmen: Mit dieser Option können Sie die Aufnahme starten oder beenden.







- Wenn Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät die Taste PLAY des Recorders drücken, wird das Fernsehgerät zum Wiedergabebildschirm umgeschaltet.
- Starten Sie die Wiedergabe einer DVD bei ausgeschaltetem Fernsehgerät, wird das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet.
- Schalten Sie das Fernsehgerät aus, wird auch der DVD /Videorecorder automatisch ausgeschaltet. (Bei laufender Aufnahme kann der DVD-/Videorecorder nicht ausgeschaltet werden.)
- Wenn Sie w\u00e4hrend der Wiedergabe einer DVD den Fernseheingang von HDMI auf eine andere Quelle (Composite, Komponente, HF usw.) umstellen, wird die Wiedergabe angehalten. Der DVD-/Videorecorder spielt jedoch bestimmte Disks je nach Inhalt auch in diesem Fall ohne Unterbrechung ab.

Language Follow (nur für DVD-VR375)

Mit dieser Funktion wird die Menüsprache externer Geräte, die über die Anynet+-Funktion an ein Samsung-Fernsehgerät angeschlossen sind, auf die jeweilige Spracheinstellung des TV-Gerätes abgestimmt. Zur Aktivierung dieser Funktion muss die Option Anynet+ (HDMI CEC) auf "Ein" gestellt sein.

- Ein
- Aus



DVD-2-Kanaltonaufn.

Wählen Sie die Tonspur, die auf der Disk aufgezeichnet werden soll. Diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn Sie für die Aufnahme eine DVD-RW (VR-Modus) verwenden, durch die sowohl Haupt- als auch Nebentonspur aufgezeichnet werden.

- Hauptton: Ist diese Einstellung gewählt, wird bei Sendungen die Haupttonspur aufgezeichnet.
- Nebenton : Ist diese Einstellung gewählt, wird bei Sendungen die Nebentonspur aufgezeichnet.



DivX-Registrierungscode

Bitte verwenden Sie diesen Registrierungscode, um Ihren DVD-/ Videorecorder für das DivX Video-On-Demand-Format zu registrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.divx.com/vod.



OPTIONEN EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellung der Optionen vornehmen.

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Eintrag Optionen, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschten Optionen aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste OK.



No Disc Spr

Sprache

Wenn Sie die Sprachoptionen im Vorfeld festlegen, werden diese bei jedem Filmstart automatisch angezeigt.

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Sprache, und drücken Sie anschließend die Taste OK. Das Menü "Spracheinstellung" wird geöffnet
- 2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼die gewünschte Sprachoption aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
 - Bildschirmanzeige: Für das Bildschirmmenü Ihres DVD-/ Videorecorders.
 - Discmenü: Für das auf der Disk enthaltene Menü.
 - Audio: Für die Audio-Sprache auf der Disk.
 - Untertitel: Für die Untertitel auf der Disk
- 3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.



Ist eine gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.

Kindersicherung Einstellen

Bei DVDs mit einer festgelegten Alterseinstufung haben Sie die Möglichkeit, die Kindersicherung zu aktivieren. Mit Hilfe dieser Funktion haben Sie eine gewisse Kontrolle darüber, welche Arten von DVD in dem Gerät wiedergegeben werden können. Eine Disk kann bis zu 8 Sicherungsstufen speichern.

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Kindersicherung aus, und drücken Sie die Taste OK. Wenn Sie Ihren DVD-/ Videorecorder zum ersten Mal verwenden, wird die Meldung "Passwort erzeugen." angezeigt.
- 2. Geben Sie das vierstellige Passwort mit Hilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein. Die Meldung "Passwort bestätigen." wird angezeigt. Geben Sie das Passwort erneut ein.



⊕'Ok

€ Zurück



Drücken Sie die Taste RETURN, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste EXIT (3), um das Menü zu schließen.



system-setup-programm

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben

- 1. Entfernen Sie die Disk aus dem Gerät.
- 2. 2Halten Sie die Taste **PROG** (V/ Λ) auf dem vorderen Bedienfeld für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Das Diskfach wird geöffnet und das Passwort auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Informationen zum Erstellen eines neuen Passwortes finden Sie weiter unten.

Alterseinstufung einstellen

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Bewertungsstufe, und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Bewertungsstufe aus, und drücken Sie die Taste OK. Wenn Sie beispielsweise Stufe 6 auswählen, werden Disks mit Stufe 7 und Stufe 8 nicht wiedergegeben. Je höher die Sicherungsstufe, desto weniger ist die Sendung für Kinder geeignet.



Passwort ändern

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Passwort ändern., und drücken Sie die Taste OK. Die Meldung "Geben Sie das Passwort ein." wird angezeigt.
- **2.** Geben Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein neues vierstelliges Passwort ein. Die Meldung "Passwort bestätigen." wird angezeigt.
- **3.** Geben Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung erneut das neue Passwort ein.



Display an der Gerätevorderseite

Optionen zur Anpassung der Helligkeit des vorderen Displays.

- Auto : Reduziert die Helligkeit bei ausgeschaltetem Gerät.
- Hell: Behält große Helligkeit auch bei ausgeschaltetem Gerät bei.
- **Dimmen**: Stellt eine geringe Helligkeit sowohl bei ein- als auch bei ausgeschaltetem Gerät ein.
- Aus : Schaltet die Beleuchtung bei ausgeschaltetem Gerät aus. Behält die Beleuchtung bei eingeschaltetem Gerät bei.



Einstellungen am Videorecorder

Mit dieser Funktion nehmen Sie die Einstellungen am Videorecorder vor.

- 1. Drücken Sie im Modus "Stopp" bzw. "Keine Disk" die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Konfiguration, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Funktionen, und drücken Sie die Taste OK.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **VCR-Funktion**, und drücken Sie die Taste **OK**.
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte VCR-Option, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 6. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste OK.

Alterseinstufung

Diese Informationen sind normalerweise auf der Schachtel der Videokassette angegeben. Im Menü werden nacheinander die folgenden Einträge angezeigt: E180, E240, E260, E300. Sobald der Kassettentyp eingestellt ist, können Sie sich über die Taste **INFO** die auf dem Band verbleibende Restzeit anzeigen lassen.



Automatische Wiederg

Wenn Sie die Funktion "Automatische Wiedergabe" einschalten, wird die Wiedergabe nach Einlegen der Videokassette automatisch gestartet.


- Ein: Der Videorecorder beginnt automatisch mit der Wiedergabe, sobald eine Videokassette mit entfernter Löschschutzlasche eingeführt wird.
- Aus: Die automatische Wiedergabe ist ausgeschaltet.



Automatische Wiederholung

Mit dieser Funktion wird der Videorecorder auf wiederholtes Abspielen einer Kassette eingestellt (es sei denn, am Recorder wird eine der Bandlauftasten Stopp, Schnellvorlauf oder Rücklauf gedrückt).


- Ein
- Aus

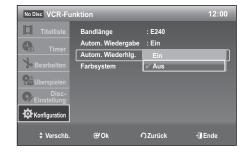

Farbsystem

Vor dem Aufnehmen oder Wiedergeben einer Kassette können Sie die gewünschte Norm einstellen.

- Auto : Bei der Wiedergabe einer Kassette wird die Norm des DVD-/Videorecorders automatisch eingestellt.
- PAL : PAL-Videosystem
- SECAM
- MESECAM
- B/W : Schwarz und Weiß

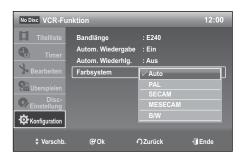

wiedergabe

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen der Wiedergabe nach Disk-Typerläutert.

Lesen Sie vor der Wiedergabe einer Disk bitte nachfolgende Erläuterungen durch.

REGIONSCODE (NUR BEI DVD-VIDEOS)

Der DVD-/Videorecorder und die Disks sind nach Regionen codiert. Für die Wiedergabe müssen diese Codes zusammenpassen.



Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Disk nicht wiedergegeben werden. Der für diesen DVD-/Videorecorder erforderliche Regionalcode ist auf der Rückseite des Geräts angegeben.

AL

LOGOS VON ABSPIELBAREN DISKS



ABSPIELBARE DISK-TYPEN

Disk-Typ	Disk-Logo	Inhalt	Disk-Form
DVD-VIDEO	DVD	AUDIO VIDEO	Einseitig(12cm) Doppelseitig(12cm) Einseitig(8cm) Doppelseitig(8cm)
AUDIO-CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	AUDIO	Einseitig(12cm) Einseitig(8cm)
JPEG		JPEG-Bilddateien	Einseitig(12cm) Einseitig(8cm)
MP3		MP3-Audiodateien	Einseitig(12cm) Einseitig(8cm)
MPEG4		MPEG4-Videodateien	Einseitig(12cm) Einseitig(8cm)
DVD-RAM	RAM	AUDIO VIDEO	Einschichtig(12cm) (4.7GB) Zweischichtig(12cm) (8.5GB)
DVD-RW	DVD RW	AUDIO VIDEO	12cm (4.7GB)
DVD D		AUDIO	Einschichtig(12cm) (4.7GB)
DVD-R	R	VIDEO	Zweischichtig(12cm) (8.5GB)
DVD+RW	RW DVD-ReWittable	AUDIO VIDEO	12cm (4.7GB)
	RW	AUDIO	Einschichtig(12cm) (4.7GB)
DVD+K	DVD+R	VIDEO	Zweischichtig(12cm) (8.5GB)



Nicht abspielbare Disks

- DVD-Videos, die nicht mit dem Regionscode "2" oder "ALLE" versehen sind.
- 3,9 GB DVD-R-Medien für Videoschnittarbeiten.
- Eine DVD-RW(V)/-R(V)/+R, die auf einem Gerät eines anderen Herstellers aufgenommen und nicht fixiert wurde.
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
- BD, HD-DVD



- Dieser DVD-/Videorecorder kann nur Disks verarbeiten, die mit dem DVD-RAM-Standard Version 2.0 kompatibel sind.
- Bei bestimmten Disk-Typen funktionieren Wiedergabe und/oder Aufnahme ggf. nicht. Dasselbe gilt auch bei bestimmten Funktionen wie etwa das Umstellen des Bildwinkels und des Bildformats. Ausführlichere Informationen über die Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung. Verwenden Sie diese ggf. zur Referenz.
- Achten Sie darauf, dass die Disk nicht verschmutzt oder verkratzt. Fingerabdrücke, Schmutz, Staub, Kratzer oder Ablagerungen von Zigarettenrauch auf der beschreibbaren Oberfläche können dazu führen, dass keine Aufnahme möglich ist.
- Je nach DVD-Player, Disk und den Bedingungen beim Schreiben ist die Wiedergabe einiger DVD-RAM/±RW/±R unter Umständen nicht möglich.
- DVDs, auf denen Sendungen in NTSC-Norm aufgenommen wurden, k\u00f6nnen mit diesem Produkt abgespielt, aber nicht aufgenommen werden.

DISK WIEDERGEBEN

- 1. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE.
- 2. Legen Sie die CD vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
- 3. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um das Diskfach zu schließen.
 - Wenn sich beim Einschalten des DVD- und Videorecorders eine Disk im Laufwerk befindet, wird diese nicht automatisch wiedergegeben.
 - Nach dem Einschalten wartet der DVD- und Videorecorder im angehaltenen Zustand auf weitere Bedienschritte, auch wenn sich eine Disk im Laufwerk befindet.
 - Drücken Sie die Taste **PLAY** (()), um die Wiedergabe zu starten.
- **4.** Drücken Sie die Taste **STOP** ((*)), um die Wiedergabe anzuhalten.



Bei Anhalten der Wiedergabe speichert der DVD-/Videorecorder diese Disk-Position. Durch erneutes Drücken der Taste PLAY (>) wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt. (Es sei denn, Sie entnehmen die Disk, ziehen den Netzstecker des DVD-/Videorecorders oder drücken zwei Mal die Taste STOP (>).)



- Bewegen Sie während der Wiedergabe nicht den DVD-/Videorecorder, da dies zu Schäden an der Disk führen kann.
- Drücken Sie zum Öffnen oder Schließen der Disk-Lade die Taste OPEN/CLOSE.
- Öffnen oder Schließen die Lade nicht von Hand, da dies Fehlfunktion am Gerät verursachen kann.
- Legen Sie keine Fremdkörper auf oder in die Disk-Lade.
- Je nach Disk-Typ werden bestimmte Funktionen anders ausgeführt oder sind deaktiviert. Lesen Sie in solchen Fällen die Anweisungen auf der Disk-Verpackung.
- Achten Sie besonders darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Disk-Lade nicht die Finger zwischen Lade und Gehäuse einklemmen.
- Nach dem Einschalten dauert es einige Sekunden, bis der DVD-/ Videorecorder betriebsbereit ist.

DIE MENÜS DISC UND TITLE VERWENDEN

Manche Disktypen verfügen über ein spezielles Menüsystem, aus dem Sie Spezialfunktionen für Titel, Kapitel, Audiospur, Untertitel, Filmvorschau, Informationen zu Darstellern usw. auswählen können.

Bei DVD-VIDEO-Disks



Disk-Menü: Drücken Sie die Taste DISC MENU, um das Menü auf der Disk aufzurufen.

- Rufen Sie das Einstellmenü für die Wiedergabefunktion auf.
- Sie können die Audiosprache, Untertitel etc. auswählen, die auf der Disk zur Verfügung stehen.

Titel-Menü: Drücken Sie die Taste TITLE MENU, um das Titelmenü auf der Disk zu öffnen.

• Verwenden Sie diese Taste, wenn die Disk mehr als einen Titel enthält. Nicht alle Disks unterstützen die Titelmenüfunktion.

Bei DVD-RAM/±RW/±R-Disks











Titelliste

Drücken Sie die Taste **TITLE LIST**. Bei der Titelliste handelt es sich um eine Liste aufgenommener Sendungen. Wenn ein Titel gelöscht wurde, kann die entsprechende Aufnahme nicht mehr abgespielt werden.

Playlist (DVD-RAM/-RW(VR)/-R(VR))

Drücken Sie die Taste **PLAYLIST**. Eine Wiedergabeliste ist eine persönlich erstellte Liste von Titeln. Beim Abspielen einer Wiedergabeliste werden nur die vom Benutzer ausgewählten Titel wiedergeben. Selbst wenn die Wiedergabeliste gelöscht wird, wird die ursprüngliche Aufnahme nicht gelöscht.

TASTEN FÜR DIE WIEDERGABE VERWENDEN

Kapitel oder Titel durchsuchen















Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SUCHE** () auf der Fernbedienung. Mit jedem Drücken der Taste **SUCHE** ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

DVD-VIDEO/DVD- RAM/±RW/±R	
MPEG4	▶▶ FF 1 → ▶▶ FF 2 → ▶▶ FF 3
AUDIO CD (CD-DA)	>> FF 1/◀ FF 1 → >> FF 2/◀ FF 2

- Sie können die Aufnahmen rückwärts durchsuchen.
- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie die Taste PLAY ().



- Beim Ausführen der Funktion "Schnellvorlauf" (FF1) wird bei folgenden Disk-Formaten der Ton wiedergegeben: DVD-VIDEO/DVD-RAW/±RW.
- Die mit dieser Funktion eingestellte Geschwindigkeit entspricht unter Umständen nicht der tatsächlichen Wiedergabegeschwindigkeit.



Kapitel, Titel oder Indexmarken überspringen











Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ÜBERSPRINGEN () auf der Fernbedienung.

- Wenn Sie die Taste ÜBERSPRINGEN ((44)) drücken, springt die Wiedergabe zum Anfang des Kapitels, des Titels oder der Indexmarke. Durch erneutes Drücken der Taste innerhalb von 3 Sekunden springt die Wiedergabe zum Anfang des vorhergehenden Kapitels bzw. Titels oder der vorhergehenden Markierung (DVD-RAM/-RW im VR-Modus).
- Wenn Sie die Taste ÜBERSPRINGEN ((++)) drücken, springt die Wiedergabe zum nächsten Kapitel oder Titel. (DVD-RAM/-RW im VR-Modus)

Wiedergabe in Zeitlupe














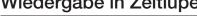

Drücken Sie im Pause-Modus die Tasten **SUCHE** ((*) (*)) auf der Fernbedienung.

- Wenn Sie die Taste SUCHE ((P)) drücken, I► Langsam 3 → I► Langsam 2 → I► Langsam 1
- Wenn Sie die Taste SUCHE () drücken,
- Langsam 3 → Langsam 2 → Langsam 1
- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie die Taste PLAY () .



Bei MPEG4-Disks ist eine Wiedergabe in Zeitlupe nur vorwärts möglich.

Einzelbildwiedergabe















Drücken Sie im Pause-Modus die Tasten F.ADV/SKIP auf der Fernbedienung. Each time the button is pressed, a new frame will appear.

- Bei jedem Tastendruck wird ein neues Einzelbild angezeigt.
- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie die Taste PLAY ().



Im Modus EINZELBILD oder ZEITLUPE erfolgt keine Tonwiedergabe.

30 Sekunden nach vorne springen













Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste F.ADV/SKIP, um genau 30 Sekunden in Vorlaufrichtung zu springen.

TASTE ANYKEY VERWENDEN

Mit der Funktion ANYKEY können Sie über Titel, Kapitel, Tracks bzw. Zeitangaben beguem nach einer bestimmten Szene suchen. Außerdem können die Einstellungen für Untertitel und Audio geändert sowie bestimmte Funktionen wie Kameraperspektive angewendet werden.

Szene direkt ansteuern














Mit dieser Funktion können Sie einen Titel, ein Kapitel oder einen Zeitpunkt direkt ansteuern.

- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANYKEY.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Titel, Kapitel oder Zeit.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die gewünschte Szene aus. (Wenn Sie einen bestimmten Zeitpunkt ansteuern möchten, geben Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Zeitpunkt in der Reihenfolge Stunden, Minuten, Sekunden ein.)
- 4. Drücken Sie anschließend die Taste OK.

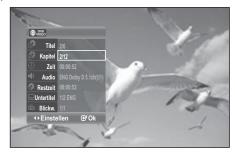



- Bei manchen Disks ist dies unter Umständen nicht möglich. Bei Audio-CDs (CD-DA) oder MP3-Disks erscheint abhängig vom Disk-Typ eventuell keine Informationsanzeige.
- Die zeitbezogene Suchfunktion steht nicht bei allen Disks zur Verfügung.
- Drücken Sie die Taste ANYKEY oder RETURN erneut, um die Anzeige auszublenden.

Sprache der Untertitel auswählen

Die Audiosprachen hängen vom jeweiligen Disk-Typ ab und stehen unter Umständen nicht zur Verfügung. Diese Funktion kann nur während der Wiedergabe verwendet werden.

Sie können diese Funktion auch durch Drücken der Taste AUDIO auf der Fernbedienung auswählen.





- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANYKEY.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Audio, und drücken Sie anschließend zum Auswählen der Audiosprache die Tasten **◀ ▶**
- 3. Drücken Sie die Taste OK.





- Die Untertitelanzeige fällt unterschiedlich aus und hängt vom Disk-Typ ab.
- Bei manchen Disks können Sie nur die Sprache für das Disk-Menü auswählen.
- Drücken Sie die Taste ANYKEY oder RETURN erneut, um die Anzeige auszublenden.

Restzeit

Sie können sich die verbleibende Wiedergabezeit des aktuellen Titels anzeigen lassen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANYKEY.





Sprache der Untertitel auswählen





Mit dieser Funktion können Sie eine der auf der Disk verfügbaren Untertitelsprachen auswählen. Diese Funktion kann nur während der Wiedergabe verwendet werden. Sie können diese Funktion auswählen, indem Sie auf die Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung drücken.

- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANYKEY.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Untertitel, und drücken Sie anschließend zum Auswählen der Untertitelsprache die Tasten ◀ ►.
- 3. Drücken Sie die Taste OK.





- Die Untertitelanzeige fällt unterschiedlich aus und hängt vom Disk-Typ ab.
- Bei manchen Disks können Sie nur die Sprache für das Disk-Menü auswählen.
- Drücken Sie die Taste ANYKEY oder RETURN erneut, um die Anzeige auszublenden.

Kamerawinkel ändern



Wenn eine Szene einer DVD aus mehreren Kamerawinkeln aufgenommen wurde, können Sie diese mit der Funktion Kamerawinkel auswählen. Wenn die Disk mehrere Kamerawinkel bietet, wird Angle auf dem Bildschirm angezeigt.

- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ANYKEY.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option Blickw. aus, und wählen Sie mit den Tasten ◀► oder mit den Zifferntasten (0 bis 9) die gewünschte Szene aus.
- 3. Drücken Sie die Taste OK.




- Diese Funktion steht nicht auf allen DVDs zur Verfügung und funktioniert ggf. nicht.
- Wenn eine DVD keine aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen Szenen enthält, ist diese Funktion deaktiviert.
- Drücken Sie die Taste **ANYKEY** oder **RETURN** erneut, um die Anzeige auszublenden.



AUDIO-CD/MP3 WIEDERGEBEN

Tasten auf der Fernbedienung für die Wiedergabe von Audio-CDs (CD-DA)/MP3.

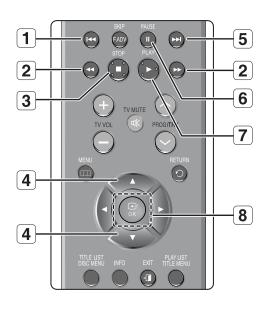


- Taste ⊕: Kehrt an den Anfang des aktuellen Musiktitels zurück, wenn die Taste während der Wiedergabe gedrückt wird. Bei erneutem Drücken startet der DVD-/Videorecorder die Wiedergabe des vorherigen Titels. Wenn Sie die Taste innerhalb von drei Sekunden nach dem Start der Wiedergabe drücken, wird der vorherige Titel abgespielt. Wenn Sie die Taste erst nach Ablauf der drei Sekunden drücken, wird der aktuelle Titel erneut von Beginn an wiedergegeben.
- Drücken der Taste (⊕ / ⊕) : Schnellvorlauf (FF1/FR1,FF2/FR2) (nur Audio-CDs)
- 3 Taste : Hält die Wiedergabe eines Musiktitels an.
- **4** Taste ▲ ▼: Dienen zur Auswahl eines Musiktitels.
- 5 Taste 😔 : Spielt den nächsten Titel ab.
- 6 Taste : Zum Anhalten der Wiedergabe.
- **Taste** : Zur Wiedergabe eines Musiktitels.
- **Taste OK**: Dient zur Wiedergabe eines gewählten Musiktitels.

Audio-CD (CD-DA) wiedergeben

- 1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) in die Disk-Lade ein.
 - Das Audio-CD-Menü erscheint, und die Musiktitel werden automatisch wiedergegeben.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Track (Musiktitel) für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste OK.

Bildschirmoptionen für Audio-CDs (CD-DA)

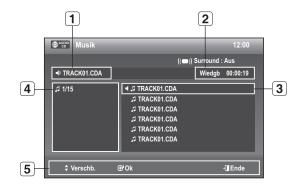


- **Aktueller Track (Musiktitel)**: Zeigt die Nummer des gerade wiedergegebenen Musiktitels an.
- Zeigt den gegenwärtigen Status der Disk sowie die Wiedergabedauer des gerade abgespielten Musiktitels an.
- **3** Zeigt die Liste der Musiktitel an.
- (4) Zeigt die aktuelle Datei an.
- **5** Zeigt die verfügbaren Tasten an.

wiedergabe

MP3-Disk wiedergeben

- 1. Legen Sie eine MP3-Disk in das Diskfach ein.
 - Das Menü wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Musik, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Musiktitel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste OK.

MP3-Bildschirmelemente

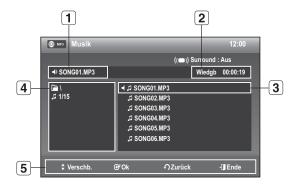

Aktueller Track (Musiktitel): Zeigt die Nummer des aktuellen Musiktitels an.

Zeigt den Status der Disk sowie die Wiedergabezeit des aktuellen Musiktitels an.

Zeigt die Liste der Musiktitel an.

Zeigt die aktuelle Datei an.

Zeigt die verfügbaren Tasten an.

- Wenn Musik ausgewählt ist, werden nur MP3-Dateien angezeigt.
- Wenn keine MP3-Dateien vorhanden sind, wird ein leerer Ordner angezeigt.

BILDDATEN-CD WIEDERGEBEN

- 1. Legen Sie eine JPEG-CD in die Disk-Lade ein.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Foto, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶, um ein Bild auszuwählen.
 - Wählen Sie mit der Taste ► die nächsten 6 Bilder aus.
- **4-1.** Wenn Sie die Taste **PLAY** (→) drücken, wird der Bildschirm "Dia-Show-Geschwindigkeit" angezeigt.

 Bestimmen Sie mit den Tasten **▼** ▶ die Diashow-

Geschwindigkeit, und drücken Sie die Taste **OK**.

- **4-2.** Wählen Sie ein Bild im Albumfenster aus, und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ einen Anzeigemodus (**Albumfenster** (ﷺ), **Diashow** (☜), **Drehen** (☜) oder **Vergrößern** (☜)) aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- : Das Albumfenster wird angezeigt.
- Der Diashow-Modus wird aufgerufen. Bevor die Diashow beginnen kann, muss das Bildintervall (Diashow Geschwindigkeit) eingestellt werden.
- : Bei jedem Drücken der Taste **OK** wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
- : Bei jedem Drücken der Taste **OK** wird das Bild bis auf das 4fache (der Normalgröße) vergrößert.

 \rightarrow normal size \rightarrow 2X \rightarrow 4X \rightarrow 2X \rightarrow



■Sto







- Drücken Sie die Taste ANYKEY, um die Menüleiste anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut die Taste ANYKEY, um die Menüleiste auszublenden.



- Wenn "Foto" ausgewählt ist, werden nur JPEG-Dateien angezeigt.
- Wenn keine JPEG-Dateien vorhanden sind, wird ein leerer Ordner angezeigt.

Musik und Fotos simultan wiedergeben

- **1.** Legen Sie eine Disk mit gemischten Dateien ein (Musik- und JPEG-Dateien).
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option "MIX", und drücken Sie die Taste OK.
 Die Liste der Tracks wird angezeigt.
- **3.** Drücken Sie die Taste **OK**. Die Meldung "Möchten Sie das Foto mit MP3 betrachten?" wird angezeigt.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Option "Ja", und drücken Sie die Taste **OK**. Sie können Musik hören, während Sie sich das Foto ansehen.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie ein Medium wählen, das sowohl Musikdateien als auch Bilddateien enthält.

⊚ co Musi

■ SONG0

MPEG4-DISK WIEDERGEBEN

- **1.** Legen Sie eine MPEG4-Disk in das Laufwerk ein.
 - Das Menü wird eingeblendet.
- 2. Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um DivX auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die AVI-Datei (DivX) aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK oder PLAY (-).
- **4.** Bei der Wiedergabe von DivX-Dateien stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.





(()) Surround : Aus

1:00:19

- Ende

Beschreibung der MPEG4-Funktionen

Funktion	Beschreibung	
Szene überspringen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ÜBERSPRINGEN (***), um den vorherigen oder nächsten Track anzusteuern.	
Szene suchen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten SUCHE (→ →). Durch erneutes Drücken wird die Geschwindigkeit des Suchlaufs erhöht. (►► FF1/◄◄ FR1 → ►► FF2/◄◄ FR2 → ►► FF3/◄◄ FR3 → ►► FF1/◄◄ FR1)	
Zeitlupe	Drücken Sie im Pause-Modus die Taste SUCHE (→) auf der Fernbedienung. (I► Langsam 3 → I► Langsam 2 → I► Langsam 1) Im Rücklauf ist keine Zeitlupenwiedergabe möglich.	
Einzelbildwiedergabe Drücken Sie im Pause-oder Wiedergabemodus die Taste F.ADV/SKIP au Fernbedienung.		


wiedergabe



- Dieses Gerät kann die folgenden komprimierten Videoformate abspielen:
 - DivX Video (Codec)-Format: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x (ohne QPEL und GMC)
 - DivX Audio (Codec)-Format: MP3, AC3, DTS
- Unterstützte Untertitel-Dateiformate: .smi, .srt, .psb, .txt, .ass (Die Untertiteldatei muss denselben Namen wie die entsprechende DivX-Datei haben.)
- Einige auf einem PC erstellte DivX-Dateien k\u00f6nnen m\u00f6glicherweise nicht wiedergegeben werden. Daher werden Codecs, Versionen und h\u00f6here Aufl\u00f6sungen oberhalb der Spezifikation nicht unterst\u00fctzt.
- Disks mit einer höheren Auflösung als 720 × 576 Pixel können nicht wiedergegeben werden.

VHS-KASSETTE WIEDERGEBEN (VIDEORECORDER)

- 1. Legen Sie eine VHS-Standardkassette in den Videorecorder ein.
 - Beim Einlegen einer Videokassette schaltet sich das Gerät automatisch ein.
- 2. Drücken Sie die Taste () PLAY auf der Fernbedienung oder an der Frontblende des Geräts. Die Videokassette wird automatisch gestartet, wenn die Überspielschutzlasche entfernt wurde und die Auto Play-Funktion eingeschaltet ist.
- 3. Drücken Sie die Taste () STOP auf der Fernbedienung oder an der Frontblende des Geräts.

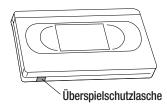

Spurnachführung

Mit der Spurnachführung werden die weißen Streifen beseitigt, die manchmal bei der Wiedergabe aufgrund leichter Unterschiede von Aufnahmedecks zu sehen sind.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **PROG/TRK** (∧/V), um die weißen Linien aus dem Bild zu beseitigen.

Sonderfunktionen der Videorecorder-Wiedergabe

Bei der Wiedergabe einer Videokassette stehen Ihnen mehrere Wiedergabefunktionen zur Verfügung.

Pause

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PAUSE** (•), um die Bildwiedergabe anzuhalten und ein Standbild anzuzeigen.

Einzelbildvorlauf

Drücken Sie im Standbildmodus die Taste F.ADV/SKIP, um zum nächsten Einzelbild zu schalten.

FPS/RPS

Drücken Sie im Wiedergabe-Modus die **Vorlauftaste** (⊕) bzw. die **Rücklauftaste** (⊕), um mit zwei möglichen Geschwindigkeiten in die jeweilige Richtung zu spulen:

- Bildsuche Picture Search (Bildsuche): Drücken Sie diese Taste mehrmals, um das Band mit der 2, 3, 5 oder 7fachen Geschwindigkeit vor- oder zurückzuspulen.
- Blitzsuche Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Band mit der 7fachen Geschwindigkeit voroder zurückzuspulen.

Überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **F.ADV/SKIP**, um genau 30 Sekunden in Vorlaufrichtung zu spulen. Drücken Sie wiederholt die Taste **F.ADV/SKIP**, um mit bis zu 4 facher Geschwindigkeit 2 Minuten vorzuspulen.

Zeitlupe

Drücken Sie im Pause-Modus die Taste (⊕), um die Zeitlupenfunktion einzuschalten. Drücken Sie wiederholt auf die Taste (⊕), um als Zeitlupengeschwindigkeit 1/10, 1/7 oder 1/5 der normalen Wiedergabegeschwindig keit einzustellen. Drücken Sie die Taste **PLAY** zweimal, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Variables Suchsystem

Beim Aufnehmen einer Videokassette mit diesem DVD-/Videorecorder wird zu Beginn der Bandaufzeichnung automatisch eine Indexmarke gesetzt. Mit der Suchfunktion können Sie einen Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf zu einer bestimmten Indexmarke durchführen und die Wiedergabe an der jeweiligen Stelle starten.

• Dieser DVD-/Videorecorder arbeitet mit einem Standard-Indexsystem (VISS). Daher erkennt er auch Indexmarken, die von anderen Videorecordern gleichen Systems stammen und umgekehrt.

Null-Rückstellung

Mit dieser Funktion suchen Sie auf einer Kassette nach der Zählerposition 0:00:00.

- Wenn Sie den Bandzähler an einer bestimmten Stelle auf 0:00:00 stellen möchten, drücken Sie an der jeweiligen Stelle die Taste CANCEL.
- 2. Drücken Sie bei angehaltener Kassette die Taste ANYKEY.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Null-Rückstellung, und drücken Sie die Taste OK. Der Videorecorder spult dann schnell vor oder zurück, um die Zählerposition 0:00:00 zu finden, und hält dort an.



Ende suchen

Mit dieser Funktion suchen Sie auf einer Kassette nach einer Leerstelle, um dort eine Sendung aufzunehmen.

- 1. Drücken Sie bei angehaltener Kassette die Taste ANYKEY.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Ende suchen aus, und drücken Sie die Taste OK.

Der Videorecorder spult dann schnell vor, um die Leerstelle zu finden, und hält dort an.

Wenn der Videorecorder dabei das Ende der Kassette erreicht, wird die Kassette ausgeworfen.



Anspielmodus vorwärts/rückwärts

Wenn Sie nicht genau wissen, an welcher Stelle sich auf der Kassette eine Aufnahme befindet, können Sie die Anspiel- und Suchfunktion nutzen.

- 1. Drücken Sie bei angehaltener Kassette die Taste ANYKEY.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Vorwärts-Anspielautomatik oder Rückwärts-Anspielautomatik, und drücken Sie dann die Taste OK. Bei Auffinden einer Indexmarke startet der DVD-/Videorecorder die Wiedergabe fünf Sekunden lang und setzt danach die Suche nach der nächsten Indexmarke fort.



aufnehmen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden zur Aufnahme mit dem DVD-Videorecorder erläutert. Dieses Gerät kann verschiedene Arten von Disks beschreiben. Lesen Sie folgende Anweisungen vor dem Einstieg durch, und wählen Sie den gewünschten Disk-Typ aus.

BESCHREIBBARE DISKS

Dieser DVD-/Videorecorder kann die nachfolgend genannten Disks beschreiben.

• DVD-VR370

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
RAM	DVD	DVD

• DVD-VR375

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R
RAM	DVD RW	DVD	DVD+ReWritable	RW DVD+R

- DVD±RWs und DVD-RAMs sind wiederbeschreibbar.
- DVD±Rs können nur einmal beschrieben werden.

Kompatibilität zwischen Samsung und den Recordern anderer Hersteller.

• X: nicht möglich

Disk-Typ	Aufnahmeformat	Aufnahmegerät	Fixierung	Weitere Aufnahmen im Samsung Recorde
DVD-RAM	VR Modus	Samsung	Χ	Beschreibbar
DVD-NAIVI	VH IVIOUUS	Anderer Hersteller	Χ	Beschreibbar
	V/D Markus	Samsung	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
	VR Modus	Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
DVD-RW		Alluerer Hersteller	nicht fixiert	Beschreibbar
טעט-מעט		Compuna	fixiert	Nicht beschreibbar
	V Moduo	Samsung	nicht fixiert	Beschreibbar
	V Modus	Andarar Haratallar	fixiert	Nicht beschreibbar
		Anderer Hersteller	nicht fixiert	Nicht beschreibbar
	VR Modus	Samsung -	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
		Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
DVD-R			nicht fixiert	Beschreibbar
DVD-K	V Modus	Samsung -	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
		Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Nicht beschreibbar
DVD+RW		Samsung	Χ	Unter bestimmten Umständen nicht bespielbar.
(nur für DVD-VR375)	-	Anderer Hersteller	Χ	Unter bestimmten Umständen nicht bespielbar.
		0	fixiert	Nicht beschreibbar
DVD+R		Samsung	nicht fixiert	Unter bestimmten Umständen nicht bespielbar.
(nur für DVD-VR375)	-	Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
		Anderer Herstellel	nicht fixiert	Unter bestimmten Umständen nicht bespielbar.



- Fixierung
 - Damit wird das DVD-RW/±R-Medium geschlossen, und weitere Aufnahmen sind nicht mehr möglich.
 - Eine DVD-RAM/+RW-Disk kann nicht fixiert werden.
- Fixierung aufheben
 - Hiermit werden weitere Aufnahmen auf einer DVD-RW-Disk ermöglicht, die ursprünglich auf dem DVD-/ Videorecorder erstellt wurde.
 - Die Fixierung einer DVD-RW-Disk, die per DAO (Disc At Once) auf einem PC gebrannt wurde, kann nicht aufgehoben werden.
 - Die Fixierung einer DVD-RW-Disk, die im V modus mit dem Recorder eines anderen Herstellers aufgenommen wurde, kann nicht aufgehoben werden.
 - Die Fixierung einer DVD±R-Disk kann nicht aufgehoben werden.

Aufnahmeformate

Da die verfügbaren Funktionen vom jeweiligen Disk-Typ abhängen, sollten Sie sich für ein Disk-Format entscheiden, das für Ihren Bedarf am besten geeignet ist. Bei einer neuen Disk wird folgende Meldung angezeigt.

- DVD-RAM/±RW/+R : Die Formatierung wird automatisch gestartet.
- DVD-R: Die Disk muss nicht initialisiert werden.

DVD-RAM/-RW(VR)/-R(VR)

- Dieser Modus umfasst mehrere Bearbeitungsfunktionen (unter anderem das Löschen des kompletten Titels, das teilweise Löschen eines Titels usw.)
- Verschiedene Bearbeitungsoptionen bei Verwendung einer erstellten Playlist.

DVD-RW(V)/-R(V)

- Die Kapitel werden automatisch erstellt, sobald die DVD-RW/DVD-R nach der Aufnahme im Videomodus fixiert wurde.
- Einfache Bearbeitung (Titel löschen, Titelnamen ändern).

Unformatierte Disc. Formatieren. Bitte warten.

<DVD-RAM/±RW/+R>

AUFNAHMEMODUS

Wählen Sie einen von acht Aufnahmemodi aus, indem Sie im Stopp-Modus wiederholt die Taste **REC SPEED** drücken und die gewünschte Aufnahmedauer und Bildqualität einstellen. Im Allgemeinen lässt sich mit einer kürzeren Aufnahmedauer eine bessere Bildqualität erzielen. Im AUTO-Modus wird der am besten geeignete Aufnahmemodus automatisch eingestellt, entsprechend der Restzeit auf der Disk und der Dauer der Timeraufnahme.

Aufnahmemodus	Aufnahmedauer	
Aumannemouus	DVD-RAM/±RW/±R	
HQ (hohe Qualität)	Ca. 1 Stunde	
HSP	Ca. 1 Stunden 30 Minuten	
SP (Standardqualität)	Ca. 2 Stunde	
LSP	Ca. 2 Stunden 30 Minuten	
ESP	Ca. 3 Stunde	
LP (Longplay-Modus)	Ca. 4 Stunde	
EP	Ca. 6 Stunde	
SLP (Super-Longplay-Modus)	Ca. 8 Stunde	

• Dual-Layer-DVD±R besitzen eine ungefähr doppelt so hohe Speicherkapazität wie Single-Layer-DVD±Rs.

KOPIERGESCHÜTZTE INHALTE

Bilddaten mit Kopierschutz können auf diesem DVD-/Videorecorder nicht aufgenommen werden.

Sobald der DVD-/Videorecorder während der Aufnahme ein Kopierschutzsignal empfängt, wird die Aufnahme abgebrochen und auf dem Bildschirm wird folgende Meldung ausgegeben.



Über Kopierschutzsignale

TV-Sendungen, die Kopierschutzsignale enthalten, senden eines der folgenden drei Signale aus: frei kopierbar, einmal kopierbar und nicht kopierbar. Wenn Sie eine einmal kopierbare Sendung aufnehmen möchten, verwenden Sie ein DVD-RW-Medium mit CPRM im VR-Modus oder eine DVD-RAM.

Signaltyp Medium	Frei kopierbar	Einmal kopierbar	Nicht kopierbar
DVD-RAM (Ver.2.0)	0	0*	-
DVD+RW	0	-	-
DVD+R	0	-	-
DVD-RW (Ver.1.1)	0	-	-
DVD-RW (Ver.1.1) mit CPRM VR modus V modus	0 0	0*	
DVD-R	0	-	-

Wenn eine Aufnahme von "einmal kopierbar" abgeschlossen ist, sind keine weiteren Aufnahmen mehr möglich.

Inhaltsschutz für beschreibbare Medien (CPRM, Content Protection for Recordable Media)

CPRM ist ein Verfahren, das eine Aufnahme an das Medium bindet, auf dem die Aufnahme erfolgte. Das Verfahren wird von vielen DVD-/Videorecordern unterstützt, jedoch nur von wenigen DVD-Playern. Jede leere, beschreibbare DVD ist mit einer eindeutigen 64-Bit-Medien-ID versehen, die in einen speziellen DVD-Bereich, den BCA (Burst Cutting Area), eingebrannt ist.

Geschützter Inhalt, der auf die Disk aufgenommen wird, kann mit einem aus der Medien-ID abgeleiteten 56-Bit-C2-Schlüssel (Cryptomeria) verschlüsselt werden.

Disk-Inhalte können nicht auf ein anderes Medium kopiert werden.

^{*} Mit CPRM kompatibel










nur für DVD-VR375





Bevor Sie beginnen

- 1. Das Antennenkabel muss angeschlossen sein.
- 2. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, und legen Sie eine beschreibbare Disk in die Disk-Lade.
- 3. Überprüfen Sie die noch freie Zeit auf der Disk. DVD-RAM/DVD±RW/+R sollten vor Beginn der Aufnahme formatiert oder initialisiert werden. Die meisten neuen Rohlinge werden unformatiert angeboten. Vor Beginn der Aufnahme müssen Sie unformatierte Rohlinge unbedingt formatieren.
- 4. Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um die Disk-Lade zu schließen. Warten Sie, bis vorne am Display LOAD zu lesen ist.

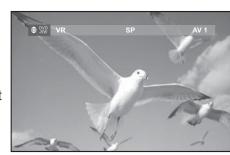

Aktuell eingeschaltetes Programm aufnehmen

- 1. Drücken Sie die Tasten PROG/TRK (∧/V) oder die Zifferntasten, um den Sender zu wählen, von dem Sie aufnehmen möchten.
- 2. Drücken Sie mehrmals die Taste REC SPEED, um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) festzulegen.

$$\rightarrow \mathsf{HQ} \rightarrow \mathsf{HSP} \rightarrow \mathsf{SP} \rightarrow \mathsf{LSP} \rightarrow \mathsf{ESP} \rightarrow \mathsf{LP} \rightarrow \mathsf{EP} \rightarrow \mathsf{SLP} \rightarrow \mathsf{IP} \rightarrow \mathsf{IP}$$

3. Drücken Sie die Taste REC.

Von einem aktuell eingeschalteten externen Gerät aufnehmen

1. Schalten Sie den DVD-/Videorecorder ein, und wechseln Sie mit der Taste INPUT SEL. auf der Fernbedienung zum AV-Modus. Die Eingänge werden in folgender Reihenfolge auf dem Display an der Frontblende umgeschaltet.

$$ightharpoonup$$
 PR $ightharpoonup$ AV1 $ightharpoonup$ AV2 $ightharpoonup$ AV3 $ightharpoonup$ (nur für DVD-VR375) $ightharpoonup$

2. Drücken Sie mehrmals die Taste REC SPEED, um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) festzulegen.

$$ightharpoonup$$
 HQ $ightharpoonup$ HSP $ightharpoonup$ SP $ightharpoonup$ ESP $ightharpoonup$ EP $ightharpoonup$ SLP $ightharpoonup$

- 3. Schalten Sie im Stopp-Modus des DVD-/Videorecorders das externe Gerät in den Wiedergabemodus.
- 4. Drücken Sie die Taste REC am DVD-/Videorecorder, wenn das Bild zu sehen ist, ab dem Sie aufnehmen möchten.

Aufnahme stoppen

Drücken Sie die Taste STOP, um die laufende Aufnahme zu stoppen oder abzubrechen.

• Bei Aufnahmen auf DVD-RAM/DVD±RW/±R erscheint die Meldung "Die Disc-Informationen werden aktualisiert. Bitte einen Moment warten."

aufnehmen




- Während einer Aufnahme können Aufnahmemodus und Sender nicht gewechselt werden.
- Wenn nicht mehr genügend Platz für die Aufnahme vorhanden ist, wird die Aufnahme automatisch gestoppt.
- Auf eine Disk vom Typ DVD-RAM/-RW/-R können bis zu 99 Titel und auf eine DVD+RW/+R bis zu 49 Titel aufgenommen werden.
- Wenn die Stromzufuhr wegen eines Stromausfalls oder aus anderen Gründen unterbrochen ist, wird der Titel der Aufnahme nicht auf der Disk gespeichert.
- Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn kopiergeschützte Bilddaten ausgewählt wurden.
- DVD-R-Medien für Schnittarbeiten sollten nicht in diesem Gerät benutzt werden.
- Beachten Sie bei der Aufnahme über ein AV- oder SCART-Kabel auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu Ihren externen Geräten.

AUFNAHME ÜBER EINE DV-EINGANGSBUCHSE (NUR FÜR DVD-VR375)

Ein an die DV-Eingangsbuchse angeschlossener Camcorder lässt sich über den DVD-/Videorecorder bedienen. Lesen Sie folgende Anweisungen, wenn Sie von einem Camcorder mit DV-Ausgangsbuchse auf eine Disk oder Kassette aufnehmen möchten.

- **1.** Verbinden Sie den DV-Ausgang Ihres Camcorders mit der DV-Eingangsbuchse vorne an Ihrem DVD-/Videorecorder über ein DV-Kabel.
- 2. Schalten Sie den DVD-/Videorecorder ein, und wechseln Sie mit der Taste INPUT SEL. auf der Fernbedienung in den DV-Modus.
- **3.** Drücken Sie mehrmals die Taste **REC SPEED**, um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) festzulegen.

$$\stackrel{\rightarrow}{\vdash} \mathsf{HQ} \rightarrow \mathsf{HSP} \rightarrow \mathsf{SP} \rightarrow \mathsf{LSP} \rightarrow \mathsf{ESP} \rightarrow \mathsf{LP} \rightarrow \mathsf{EP} \rightarrow \mathsf{SLP} - \mathsf{CP} \rightarrow \mathsf{CP} \rightarrow$$

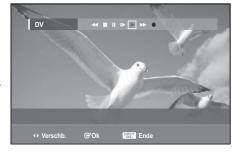

- **4.** Wenn das Eingangssignal auf DV gestellt ist, wird oben im Bildschirm ein Wiedergabe-/Aufnahmemenü zur Steuerung des Camcorders eingeblendet.
- **5.** Über die Wiedergabe-Symbole im oberen Teil des Bildschirms können Sie die Wiedergabe am Camcorder starten und die Anfangsposition für die Kopie auswählen.
- 6. Zum Starten der Aufnahme wählen Sie mit den Tasten ◀ ► das Symbol REC (●) oben im Bildschirm. Drücken Sie danach die Taste OK. Sie können die Aufnahme mit der Taste REC auf der Fernbedienung starten.
- 7. Drücken Sie die Taste STOP am DVD-/Videorecorder, wenn die



- Bestimmte Camcorder funktionieren unter Umständen nicht zusammen mit dem DVD-/Videorecorder, auch wenn sie über eine DV-Ausgangsbuchse verfügen.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung zu Ihrem Camcorder, wenn Sie über eine DV-Buchse aufnehmen möchten
- Um Symbole für die Wiedergabe auf dem Bildschirm einzublenden, drücken Sie eine beliebige Richtungstaste auf der Fernbedienung.
- Es ist mit diesem Gerät nicht möglich, über die DV-Eingangsbuchse Inhalte vom Camcorder auf ein Videoband zu kopieren.

EINTASTENAUFNAHMEN (OTR) STARTEN

Mit der One-Touch-Aufnahme können Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste REC die Aufnahmezeit in vorher festgelegten Intervallen auf insgesamt maximal 8 Stunden verlängern.











nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie die Tasten PROG/TRK (∧/V) oder die Zifferntasten, um den gewünschten Sender für die Aufnahme zu wählen. Wenn Sie von einem extern angeschlossenen Gerät aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste INPUT SEL., und wählen Sie den externen Eingang aus. [Prog., AV1, AV2, AV3 oder DV-Eingang) (nur für DVD-VR375)].
- 2. Drücken Sie die Taste REC.
- 3. Drücken Sie im Aufnahmemodus erneut die Taste REC, um die Eintastenaufnahme (OTR) einzuschalten.
 - Auf dem Bildschirmmenü wird die Aufnahmedauer 0:30 angezeigt, und der DVD-/Videorecorder nimmt exakt 30 Minuten lang auf.
- 4. Durch wiederholtes Drücken der Taste REC verlängern Sie die gesamte Aufnahmedauer in definierten Schritten auf bis zu 8 Stunden.

$$\begin{array}{c} \longrightarrow 0:30 \rightarrow 1:00 \rightarrow 1:30 \rightarrow 2:00 \rightarrow 2:30 \rightarrow 3:00 \rightarrow 3:30 \rightarrow 4:00 \rightarrow 4:30 \rightarrow 5:00 \rightarrow 5:30 \rightarrow 6:00 \rightarrow 6:30 \rightarrow 7:00 \rightarrow 7:30 \rightarrow 8:00 \rightarrow \text{Normal-Polymerical Polymerical Polymer$$

• Wenn die Zeitspanne abgelaufen ist, hält der DVD-/Videorecorder automatisch an.

Aufnahme stoppen

Drücken Sie die Taste **STOP** ().

Folgende Meldung wird angezeigt: "Stopptaste erneut drücken, um Timeraufnahme aufzuheben.". Drücken Sie die Taste STOP () erneut.

Folgende Meldung wird angezeigt: "Die Disc-Informationen werden aktualisiert. Bitte einen Moment warten."



Der Timer-Zähler zählt minutenweise von 09:00 auf 00:00 zurück. Danach hält der DVD-/Videorecorder die Aufnahme an.

TIMERAUFNAHMEN

Bevor eine Timeraufnahme gestartet werden kann, muss die Uhrzeit über "Einstellungen – Uhr einstellen" eingestellt werden. (Siehe Seiten 31~32)













nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer-Standard, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Timeraufnahme einstellen.
 - Tragen Sie mit den Tasten ▲▼
 und den Zifferntasten die benötigten Angaben ein.
 - ▼ : Springt zum vorherigen/nächsten Eintrag,
 - ▲ ▼, 0 9 : Legt einen Wert fest.
 - Medium: Legt das Aufnahmemedium fest, d. h. DVD oder Videokassette.
 - Datum: Mit der Timeraufnahmefunktion kann die Aufnahmezeit bis zu einen Monat im Voraus eingestellt werden. Legen Sie den Tag für die Aufnahme fest. (Monat/Tag)

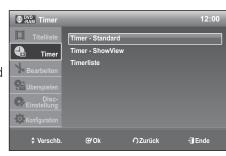

aufnehmen

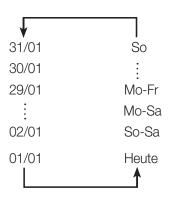



- Start-/End zeit: Uhrzeit für den Beginn und das Ende der Timeraufnahme.
- **Prog.**: Der Videoeingang (Prog.1, AV1, AV2 oder AV3) oder der Fernsehsender, für den Sie die Timeraufnahme einstellen möchten.

Aufnahmemodus (DVD)

AUTO: Wählen Sie diese Option, wenn die Videoqualität automatisch bestimmt werden soll. Im AUTO-Modus wird der am besten geeignete Aufnahmemodus automatisch eingestellt, entsprechend der Restzeit auf der Disk und der Dauer der Timeraufnahme. Es wird einer der Modi HQ, HSP, SP, LSP, ESP, LP, EP oder SLP ausgewählt, den Sie dann für die Timeraufnahme verwenden können.

HQ: Ca. 1 Stunde

HSP: Ca. 1 Stunde 30 Minuten

SP (Standardqualität): Ca. 2 Stunden

LSP: Ca. 2 Stunden 30 Minuten

ESP: Ca. 3 Stunden **LP**: Ca. 4 Stunden

EP (verlängerter Modus): Ca. 6 Stunden SLP (Super-Longplay-Modus): Ca. 8 Stunden

Dual-Layer-DVD±R besitzen eine ungefähr doppelt so hohe Speicherkapazität wie Single-Layer-DVD±R.

Aufnahmemodus (VCR)

AUTO: Wählen Sie diese Option, wenn die Videoqualität automatisch festgelegt werden soll. Die Einstellung hängt von dem noch freien Platz auf der Videokassette ab.

SP: Standardlänge für die optimale Bildqualität.

LP: Longplay-Modus für maximale Aufnahmedauer (2fache SP-Länge).

* PDC/VPS:

PDC/VPS-Funktion (Programme Delivery Control/Video Programme System)

- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie die Start- und Endzeit der Aufnahme durch ein im Sendesignal enthaltenes Zeitsignal steuern. Bei einer Änderung der geplanten Sendezeit führt diese Funktion eine Synchronisation der Start- und Endzeit mit der tatsächlichen Sendezeit durch.
- Stellen Sie die Startzeit exakt auf die geplante Sendezeit ein. Andernfalls funktioniert die Timeraufnahme nicht.
- PDC/VPS sollten Sie nur dann wählen, wenn mit der aufzunehmenden Sendung auch wirklich ein PDC/VPS-Signal übertragen wird.

- 5. Drücken Sie die Taste OK.
 - Wenn sich die Timer-Programmierungen überschneiden
 - Das an erster Stelle stehende Programm wird zuerst berücksichtigt.
 - Nach dem Aufnehmen der ersten Sendung wird die Aufnahme der zweiten Sendung gestartet.
- 6. Schalten Sie das Gerät aus, um die Einstellungen für die Timeraufnahme abzuschließen.
 - Dilinkt, wenn keine Disk oder Kassette eingelegt ist.
 - An der Gerätevorderseite wird 2 angezeigt. Dies bedeutet, dass eine Timeraufnahme eingestellt wurde. Die Timeraufnahme funktioniert nur bei ausgeschaltetem Gerät.



Je nach Disk-Status und dem Status der Timer-Aufnahmefunktion insgesamt (z. B. Überschneidungen bei den Aufnahmezeiten oder wenn die vorherige Aufnahme innerhalb von 3 Minuten vor Beginn der nächsten Aufnahme endet) weicht die Zeit für die Timer-Aufnahme von der eingestellten Zeit ab.

TIMER-LISTE BEARBEITEN

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Liste für die Timer-Aufnahme zu bearbeiten.











nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Timerliste**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Nummer der zu löschenden **Timerliste**, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Die Optionen Bearbeiten und Löschen werden angezeigt.
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die **Bearb.**, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Der Bildschirm "Timer-Liste" wird angezeigt. Bearbeiten Sie die gewünschten Einträge.
 - Weitere Informationen zu den Einträgen finden Sie im Abschnitt "Einträge in der Timer-Liste". (Siehe Seiten 61~63)
- **6.** Drücken Sie die Taste **OK**, um die bearbeitete Einstellung zu bestätigen.
- 7. Drücken Sie abschließend die Taste EXIT. Der Menübildschirm wird ausgeblendet.





aufnehmen

TIMER-LISTE LÖSCHEN

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel aus der Liste für die Timer-Aufnahme zu löschen.







Med. Datum Start Ende Prog. Modus PDC B

OK Abbruch





nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Timer-Übersicht**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Nummer der zu löschenden Timer-Liste, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Die Optionen Bearbeiten und Löschen werden angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Lösch und drücken Sie die Taste OK.
 - Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang, z. B. ("Möchten Sie "Nr. 01" löschen?")
- 6. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option OK, und drücken Sie die Taste OK.
 - Der ausgewählte Titel wird aus der Liste gelöscht.
- 7. Drücken Sie abschließend die Taste EXIT. Der Menübildschirm wird ausgeblendet.



Programme, die gerade aufgenommen werden, können nicht gelöscht werden.

FUNKTION SHOWVIEW VERWENDEN

Bevor Sie den DVD-/Videorecorder programmieren:

- Schalten Sie das Fernsehgerät und den DVD-/Videorecorder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt Es können bis zu zwölf Programme voreingestellt werden.













nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Timer-ShowView, und drücken Sie die Taste OK.
 - Es wird eine Meldung angezeigt, und Sie können den ShowView Code eingeben.
- **4.** Geben Sie den Code der gewünschten Sendung über die Zifferntasten ein. Den Code finden Sie in Ihrer TV Programmzeitung.
 - So können Sie den eingegebenen ShowView Code korrigieren:
 - Drücken Sie die Taste ◀, bis die zu korrigierende Ziffer gelöscht ist.
 - Geben Sie die korrekte Zahl ein.
- 5. Drücken Sie die Taste OK.
 - Die Programminformation wird angezeigt.
 - Wenn Sie die Funktion ShowView zum ersten Mal bei gespeicherten Sendern verwenden, blinkt die Programmnummer. Geben Sie die Programmnummer einmalig manuell über die Tasten ▲ ▼ oder die Zifferntasten ein.
- 6. Wenn Programme und Uhrzeit korrekt eingestellt sind, drücken Sie die Taste OK.





- **7.** Schalten Sie das Gerät mit der Taste **STANDBY/ON** aus, um die Einstellungen für die Timer-Liste zu aktivieren.
- **8.** Auf den Seiten 63 und 64 finden Sie Informationen zu folgenden Punkten:
 - Überprüfen, ob die Timer-Aufnahme korrekt eingestellt wurde.
 - Aufnahmeprogrammierungen löschen.



 Bei den Zahlen, die in Zeitschriften oder Zeitungen neben den TV-Sendungen eingetragen sind, handelt es sich um ShowView-Codezahlen, mit denen Sie



● DVD Timer - Standard

Nr. Med. Datum Start Ende Prog. Modus PDC

DVD Heute 12:00 12:11 Prog. 1 SP Aus

ShowView ist eine Marke der Firma Gemstar Development Corporation.
 Für die Nutzung des ShowView Systems wurde bei Gemstar Development Corporation eine Lizenz erworben.

EINFACHE VIDEORECORDER-AUFNAHMEN

Bevor Sie beginnen

- 1. Überprüfen Sie die Fernsehkanal- und Antennenanschlüsse.
- 2. Überprüfen Sie die verbleibende Zeit auf der Videokassette.

Sie können eine laufende Fernsehsendung aufzeichnen, indem Sie eine leere Videokassette einlegen und die Taste ● (REC) drücken. Durch wiederholtes Drücken der Taste ● (REC) können Sie sogar Zeitintervalle von bis zu neun Stunden hinzufügen.



Stellen Sie sicher, dass Ihre Videokassette über einen Aufnahmeschutz verfügt. Falls dieser Schutz fehlt, können Sie die Öffnung mit etwas Klebeband abdecken.



- Warnung: Decken Sie diese Öffnung nur ab, wenn Sie die Kassette wirklich überschreiben möchten.
- 1. Legen Sie eine leere VHS-Kassette in den Videorecorder ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die Aufnahmedauer der Kassette für das gesamte Programm ausreicht.
- 2. Drücken Sie die Zifferntasten oder die Tasten PROG/TRK (Λ/V), um den gewünschten Kanal auszuwählen. Wählen Sie mit der Taste INPUT SEL. eine der Optionen Prog.1, AV1, AV2, AV3 oder DV-Eingang (nur für DVD-VR375), wenn Sie von einem externen Gerät aufnehmen möchten, das an die Eingangsbuchsen des Recorders angeschlossen ist.
- **3.** Drücken Sie die Taste **REC SPEED** auf der Fernbedienung, um die Aufnahmegeschwindigkeit auf eine der folgenden Optionen einzustellen
 - SP Standardlänge für die optimale Bildqualität.
 - LP Longplay-Modus für maximale Aufnahmedauer (2fache SP-Länge)



Die ausgewählte Aufnahmegeschwindigkeit wird auf der Anzeige auf der Gerätevorderseite und im Bildschirmmenü angezeigt.

Maximale Aufnahmedauer – Vergleich SP und LP

Bandlänge	SP (Standardwiedergabe)	Aufnahmedauer Bitrate
E180	Ca. 3 Stunden	Ca. 6 Stunden
E240	Ca. 4 Stunden	Ca. 8 Stunden
E260	Ca 4 Stunden 40 Minuten	Ca 9 Stunden 20 Minuten
E300	Ca. 5 Stunden	Ca. 10 Stunden

aufnehmen



- Falls Sie w\u00e4hrend der DVD-Aufnahme Videokassetten ansehen oder aufnehmen, funktionieren einige Tasten m\u00f6glicherweise nicht.
- **4.** Drücken Sie die Taste (**REC**) auf der Fernbedienung oder der Gerätevorderseite. Informationen zu den Optionen bei laufender Aufnahme finden Sie unter "Spezielle Aufnahmefunktionen".

Aufnahme stoppen

Drücken Sie die Taste STOP, um die laufende Aufnahme zu stoppen oder abzubrechen.

RESTZEIT ÜBERPRÜFEN

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **INFO**. Die folgenden Informationen werden angezeigt. (Aktueller Gerätestatus, Aufnahmemodus, Restzeit, Eingangskanal, aktuelle Uhrzeit)



SPEZIELLE AUFNAHMEFUNKTIONEN

Während einer laufenden Aufnahme können Sie ein anderes Programm bzw. unterschiedliche Medien ansehen oder die Aufnahmedauer schrittweise erhöhen.

1. Ein anderes Programm ansehen

Wenn Sie während der Aufnahme über den Antenneneingang fernsehen, drücken Sie die Taste **TV/VCR** auf der Fernbedienung. Wechseln Sie zum gewünschten Programm.

Wenn Sie während der Aufnahme über den AV-Eingang fernsehen, ändern Sie den Eingang Ihres Fernsehgeräts von AV auf Antenne. Wechseln Sie zum gewünschten Programm.

2. Unterschiedliche Medien während der Aufnahme ansehen

Sie können während einer Videoaufzeichnung eine DVD ansehen, oder umgekehrt bei einer DVD Aufzeichnung eine Videokassette.

- Legen Sie während einer Videoaufzeichnung eine DVD in das DVDLaufwerk ein. Die Ausgabe wechselt automatisch zur DVD und beginnt mit der Wiedergabe. (Nur Video-DVDs)
- Legen Sie w\u00e4hrend der DVD-Aufzeichnung eine Videokassette in den Videorecorder ein. Die Ausgabe wechselt automatisch zum Videorecorder und beginnt mit der Wiedergabe (nur wenn auf der Videokassette der Aufnahmeschutz nicht abgedeckt ist).

3. Aufnahmezeit erhöhen

Weitere Informationen finden Sie unter "Eintastenaufnahme (OTR)". (Siehe Seite 61)

4. Auf DVD und Videorecorder gleichzeitig aufnehmen

Sie können auf DVD und Videorecorder gleichzeitig aufnehmen, jedoch müssen beide Modi separat für die Aufnahme eingerichtet werden.

- Drücken Sie die Taste **DVD/VCR**, um das Gerät in den DVD- oder Videorecorder-Modus zu schalten.
- Wählen Sie den Eingangsmodus für den DVD-/Videorecorder: Prog.1, AV1, AV2, AV3 oder DV (nur für DVD-VR375).
- Wählen Sie für den DVD-/Videorecorder die Option REC SPEED.
- Drücken Sie die Taste **REC** für DVD oder Videorecorder.




- Falls der DVD- und Videorecorder mit einem HDMI- oder Component Video-Kabel an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, wird der Wiedergabebildschirm für die Videokassette während der DVD-Aufzeichnung nicht angezeigt.
- Es ist nicht möglich, unterschiedliche Programme gleichzeitig aufzuzeichnen.
- DVD- und Videorecorder können nicht mit der Aufnahme zur exakt gleichen Zeit beginnen.

KOPIEN AUF DVD ODER VIDEOKASSETTE

Sie können von DVD auf Video oder von Video auf DVD kopieren. Überprüfen Sie die verfügbare Aufnahmezeit auf Kassette und DVD.

DVD-Inhalte auf Videokassette kopieren

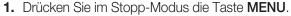



- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Einfache Überspielung, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option DVD → VIDEO, und drücken Sie die Taste OK. Die Meldung "Möchten Sie DVD-Inhalte auf Video kopieren?" wird angezeigt.
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Direktes Kopieren von DVD-Inhalten auf Videokassette

- Legen Sie die zu kopierende DVD ein.
- Legen Sie eine VHS-Kassette ein.
- Drücken Sie die Video-Kopiertaste an der Gerätevorderseite oder auf der Fernbedienung: TO VCR (Auf VCR kopieren).
- Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste STOP.



- Die Kopierfunktion ist bei progressiver Abtastung nicht verfügbar.
- Wenn das Gerät über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, sind zwar Aufnahmen auf Videokassette, jedoch keine Kopien von DVD auf Videokassette möglich. (nur für DVD-VR375)







Inhalte von Videokassette auf DVD kopieren













nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Uberspielen, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Einfache Überspielung, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option VIDEO → DVD, und drücken Sie die Taste OK. Die Meldung "Möchten Sie Videoinhalte auf DVD kopieren?" wird
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Option Ja, und drücken Sie die Taste OK.





Direktes Kopieren von Videokassette auf DVD

- Legen Sie die zu kopierende VHS-Kassette ein.
- Legen Sie eine beschreibbare DVD ein.
- Drücken Sie die DVD-Kopiertaste an der Gerätevorderseite oder auf der Fernbedienung: TO DVD (AUF DVD KOPIEREN).
- Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste STOP.

DV-KASSETTEN KOPIEREN (NUR FÜR DVD-VR375)

Bevor Sie eine DV-Kassette kopieren können, müssen Sie die DV-Ausgangsbuchse des Camcorders über ein DV-Kabel an die Eingangsbuchse des DVD-Videorecorders anschließen.

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Uberspielen, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option DV-Überspielung, und drücken Sie die Taste **OK**.



Einfaches Kopieren einer DV-Kassette

Die Anfangsposition für den Kopiervorgang finden Sie auf der DV-Kassette mit Hilfe der DV Simple Dubbing-Funktion (Funktion für einfaches Kopieren einer DV).

Zur Einstellung befolgen Sie bitte die auf Seite 68 beschrieben Schritte 1–3.

- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Einfache DV-Überspielung, und drücken Sie die Taste OK. Die Anzeige wechselt in den Modus DV-Kassette.
- **5.** Wählen Sie mit der Taste ◀ ▶ die Tasten für die Wiedergabe, um die Anfangsposition für den Kopiervorgang anzusteuern.
- **6.** Wenn Sie die Startposition bestimmt haben, wählen Sie mit der Taste ◀ ▶ die Option (Aufnahme), und drücken Sie die Taste OK

Der Kopiervorgang wird gestartet.





DV-Kassette mit der One-Touch-Funktion kopieren

Sie können den gesamten Inhalt einer DV-Kassette ganz einfach mit Hilfe der One-Touch-Kopierfunktion auf eine Disk kopieren.

Zur Einstellung befolgen Sie bitte die auf Seite 68 beschriebenen Schritte 1–3.

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Ein-Tasten-DV-Überspielung, und drücken Sie die Taste OK. Der DVD-/Videorecorder spult das Band im Camcorder zurück und startet dann die Aufnahme vom Bandbeginn an. Ist das Ende der Kassette erreicht, wird der One-Touch-Kopiervorgang automatisch beendet.





Es ist mit diesem Gerät nicht möglich, über die DV-Eingangsbuchse Inhalte vom Camcorder auf ein Videoband zu kopieren.

bearbeitung

In diesem Abschnitt werden die Grundfunktionen der DVD-Bearbeitung vorgestellt und Bearbeitungsfunktionen sowohl für die Aufnahme auf einer DVD als auch für die gesamte DVD erläutert.

TITELLISTE ABSPIELEN

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel aus der Titelliste wiederzugeben.












- 1. Drücken Sie die Taste TITLE LIST. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste PLAY.
- **3.** Drücken Sie die Taste **STOP**, um die Wiedergabe zu beenden. Um zum Bildschirm Titelliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste **TITLE LIST**.

Elemente des Bildschirms Titelliste

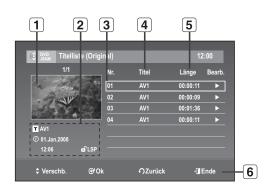



Wiedergabebildschirm für aufgezeichnete Titel Informationsfenster für den ausgewählten Titel: Titelname, Aufnahmedatum, Sperrstatus, Aufnahmemodus 3 Nummer des aufgenommenen Titels 4 Name des aufgenommenen Titels Aufnahmelänge (d. h. die Spieldauer) 6 Tastenanzeige Menü Bearbeiten Wiedergeben: Gibt den ausgewählten Titel wieder. Titel löschen: Löscht den ausgewählten Titel aus der Kapitel lösch.: Löscht das ausgewählte Kapitel aus der **7** Schützen: Sperrt den ausgewählten Titel oder hebt seine Sperre auf. Titelname: Zum Umbenennen eines ausgewählten

A-B löschen: Löscht den ausgewählten Abschnitt aus

Titel untert.: Unterteilt einen Titel in zwei Titel.

dem Titel.



- Dies kann vom DVD-Typ abhängig sein.
- DVD-RW(V)/+RW/-R(V)/+R verfügt über eingeschränkte Bearbeitu ngsfunktionalität.

EINFACHE BEARBEITUNG (TITELLISTE)

Einen Titel umbenennen (beschriften) (Titelname)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um eine Titelliste umzubenennen, d. h., den Titel eines aufgezeichneten Programms zu bearbeiten.









nur für DVD-VR375

- **1.** Drücken Sie die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ aus der Titelliste einen Titel, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Titelname, und drücken Sie die Taste OK. Der Bildschirm Titelname wird angezeigt.
- **4.** Wählen Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Rücktaste: Löscht das Zeichen vor dem Cursor.
 - Leerz.: Fügt einen Leerschritt ein und verschiebt den Cursor eine Position vorwärts (nach rechts).
 - Löschen: Löscht das Zeichen an der Cursorposition.
 - Aufheben : Löscht die gesamte Zeicheneingabe.
 - Beenden: Speichert die Zeicheneingabe.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◄ ► die Option Beenden, und drücken Sie die Taste OK. Der geänderte Titelname wird im Titelfeld des ausgewählten Titels angezeigt.





Einen Titel sperren (schützen)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel zu sperren und ihn vor versehentlichem Löschen zu schützen.



- **1.** Drücken Sie die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste einen Titel, den Sie schützen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Schutz, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option Ein, und drücken Sie die Taste OK. Das Schlosssymbol im Informationsfenster für den ausgewählten Titel wechselt in den geschlossenen Zustand.
 (๑ → ๑)





bearbeitung

Titel löschen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel aus der Titelliste zu löschen.



Titelliste (Original







nur für DVD-VR375

- Drücken Sie die Taste TITLE LIST.
 Der Bildschirm Titelliste wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste einen Titel aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Kapitel lösch., und drücken Sie die Taste OK. Sie werden zu einer abschließenden Bestätigung aufgefordert.

DVD-RAM (VR-Modus), DVD-RW (VR-Modus): Da eine Wiedergabeliste vorhanden ist, wird folgende Meldung angezeigt:

"Möchten Sie "Nr. 01" löschen? (Wenn Sie eine Playlist oder Überspielliste mit diesem Titel erstellt haben, wird ein Teil dieser Playlist oder Überspie-Iliste ebenfalls gelöscht.)".

DVD-RW (Videomodus), DVD+RW, DVD+R, DVD-R (Videomodus): Wenn keine Wiedergabeliste vorhanden ist, wird folgende Meldung angezeigt: "Möchten Sie "Nr. 01" löschen?".

- Der Wortlaut der Meldung ist abhängig vom jeweiligen Disk-Typ.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten **◄** ▶ die Option **OK**, und drücken Sie die Taste **OK**.



- Das Löschen eines geschützten Titels ist nicht möglich.
 Wenn Sie einen geschützten Titel löschen möchten, wählen Sie im Menü Titelschutz die Option Aus.
- Nach dem Löschen eines Titels aus der Titelliste kann dieser nicht wiederhergestellt werden.
- Von einer bereits fixierten DVD-RW/DVD±R können keine Titel gelöscht werden.
- Bei einer DVD±R werden die Titel nur aus dem Menü gelöscht, jedoch verbleibt die Titeldatei auf der Disk.

Kapitel löschen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um ein Kapitel aus der Titelliste zu löschen.









(VR Modus)

- 1. Drücken Sie die Taste TITLE LIST. Der Bildschirm Titelliste wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste einen Titel aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Kapitel lösch.**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der Bildschirm Kapitel bearbeiten wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste ein Kapitel aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste OK. Die Funktion Prüfen ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste OK, um eine Vorschau des Kapitels anzuzeigen. Wenn Sie die Taste RETURN drücken, wird wieder der Bildschirm "Kapitel lösch." angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Löschen, und drücken Sie die Taste OK. Sie werden zu einer abschließenden Bestätigung aufgefordert.

Die Meldung "Möchten Sie "Nr. 01" löschen?' wird angezeigt.

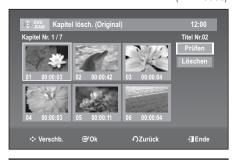

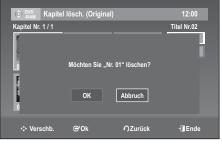

6. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option OK, und drücken Sie die Taste OK. Das ausgewählte Kapitel wird aus dem Titel gelöscht.
Zum Löschen weiterer Kapitel wiederholen Sie das Vorgehen ab Schritt 4.



- Sie können auch Kapitel aus einer Wiedergabeliste löschen.
- Wenn Sie einen in einer Wiedergabeliste enthaltenen Titel löschen möchten, wird auch die Wiedergabeliste gelöscht.

Abschnitt aus einem Titel löschen (A-B löschen)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Abschnitt aus einem Titel zu löschen.




- Drücken Sie die Taste TITLE LIST. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Titelliste einen Titel aus, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option A-B löschen, und drücken Sie die Taste OK.
 Der Bildschirm "A-B löschen" wird angezeigt.
- 4. Sobald Sie die gewünschte Startposition erreicht haben, drücken Sie die Taste OK. Das Bild und die Startzeit werden im Fenster für die
- 5. Sobald Sie die gewünschte Endposition erreicht haben, drücken Sie die Taste OK.
 Das Bild und die Endzeit werden im Fenster für die Löschendposition des Abschnitts angezeigt.
- **6.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Löschen, und drücken Sie die Taste **OK**.

Löschstartposition des Abschnitts angezeigt.


7. Wählen Sie mit den Tasten ◀► die Option OK, und drücken Sie die Taste OK. Der ausgewählte Abschnitt wird gelöscht. Um zur Titelliste zurückzukehren, wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option Beenden.



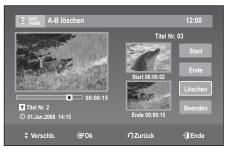



Elemente des Bildschirms A-B löschen

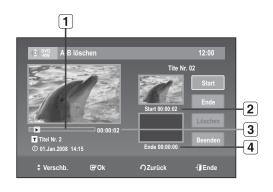

Wiedergabeleiste
 Fenster für Löschstartposition des Abschnitts und Zeit
 Wiedergabezeit
 Fenster für Löschendposition des Abschnitts und Zeit
 Wählen Sie die Start- und Endpositionen des zu löschenden Abschnitts mit den Tasten für die Wiedergabe aus.
 Tasten für die Wiedergabe: (♠, ♠, ♠, ♠, ♠)

bearbeitung



- Der zu löschende Abschnitt muss eine Mindestlänge von fünf Sekunden haben.
- Die Endposition darf nicht vor der Anfangsposition liegen.
- Der Abschnitt lässt sich nicht löschen, wenn dieser ein Standbild enthält.

Titel teilen (Titel untert.)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel in zwei einzelne Titel zu teilen.



- 1. Drücken Sie die Taste TITLE LIST. Der Bildschirm Titelliste wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Titel aus der Titelliste aus, den Sie teilen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Titel untert., und drücken Sie die Taste OK.
 Der Bildschirm "Teilungsposition festlegen" wird angezeigt.
 Die Funktion Punkt ist aktiviert.
- **4.** Drücken Sie die Taste **OK** an der Position, an der Sie den Titel teilen möchten. Die Funktion "**Untert.**" ist aktiviert.
- 5. Drücken Sie die Taste OK. Sie werden zu einer abschließenden Bestätigung aufgefordert. Die Meldung ,Möchten Sie Titel "Nr. 01" unterteilen?' wird angezeigt. Um die Teilungsposition zurückzusetzen, wählen Sie Nein, und drücken Sie die Taste OK. Wiederholen Sie dann das Vorgehen ab Schritt 4.

Sie werden gefragt, ob Sie den Namen des Titels ändern möchten. Wenn Sie den Titel nicht umbenennen möchten, klicken Sie auf die Taste **OK**.

- **6.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option Ja, und drücken Sie die Taste OK. Der Bildschirm Titelname wird angezeigt.
- 7. Folgen Sie den Schritten 3 bis 5 des Einen Titel umbenennen (beschriften) (Seite 71), um die Umbenennung abzuschließen. Der geteilte Titel wird mit seinem neuen Namen in der Titelliste angezeigt.


ERWEITERTE BEARBEITUNG (WIEDERGABELISTE)

Eine Wiedergabeliste erstellen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen neuen Playlisttitel aus einem aufgenommenen Titel zu erstellen.



- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Schutz, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Playlist erstellen, und drücken Sie die Taste OK.
 Der Bildschirm "Playlist erstellen" wird angezeigt.
- **4.** Sobald Sie die gewünschte Startposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.

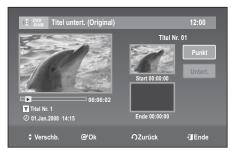







- Sobald Sie die gewünschte Startposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Das gelbe Auswahlfeld springt zum Eintrag Ende. Wählen Sie mithilfe der Tasten für die Wiedergabe die Startposition des Abschnitts, aus dem Sie eine neue Szene erstellen möchten.
- Wiedergabetasten: (, , , , , , , , , , , , , , , ,)
- **5.** Sobald Sie die gewünschte Endposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.
 - Das gelbe Auswahlfeld springt zum Eintrag Erstellen.
- So erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste -
- **6.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Erzeugen**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Eine neuer Bildschirm Szene erstellen wird geöffnet.

Eine neue Szene wird der aktuellen Wiedergabeliste hinzugefügt.



- Sie k\u00f6nnen alle Szenen im Bildschirm Playlist bearbeiten \u00fcberpr\u00fcfen und anzeigen. (Siehe Seite 72)
- Soll eine neue Playlist angelegt werden, wiederholen Sie Schritt 1 bis 5.
- Um Szenen aus der Playlist zu betrachten, wiederholen Sie Schritt 4 bis 5.

- So kehren Sie zum Menü Wiedergabeliste bearbeiten zurück -

7. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Beenden, und drücken Sie die Taste OK.

Der Bildschirm Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt.



- Sie können bis zu 99 Wiedergabeliste titel erstellen.
- Je nach verwendeter DVD kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.
- Eine mit diesem Gerät beschriebene Disk wird nicht im Menü "Wiedergabeliste" angezeigt, wenn EZ-Aufnahme auf "Ein" eingestellt wurde.

Titel aus der Wiedergabeliste wiedergeben

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Playlisttitel abzuspielen.





(VR Modus)

- Drücken Sie bei angehaltener Disk die Taste TITLE LIST, und drücken Sie dann die Taste PLAY LIST. Der Bildschirm "Wiedergabeliste bearbeiten" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Wiedergabeliste einen Titel für die Wiedergabe, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Wiedergeben, und drücken Sie die Taste OK.
 - Der Titel aus der Wiedergabeliste werden wiedergegeben.
- **4.** Drücken Sie die Taste **STOP**, um die Wiedergabe zu beenden. Danach kehren Sie wieder zum Bildschirm Wiedergabeliste bearbeiten zurück.





Wenn der Bildschirm "Titelliste" oder "Wiedergabeliste" angezeigt wird, können Sie mit der Taste **PLAY LIST** zwischen beiden Bildschirmanzeigen wechseln.

Einen Titel in der Wiedergabeliste umbenennen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel in der Wiedergabeliste umzubenennen, d. h., den Titelnamen zu bearbeiten.







(VR Modus)

- Drücken Sie bei angehaltener Disk die Taste TITLE LIST, und drücken Sie dann die Taste PLAY LIST. Der Bildschirm "Wiedergabeliste bearbeiten" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Wiedergabeliste einen Titel, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Titelname**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der Bildschirm Titelname wird angezeigt.
- 4. Geben Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten ▲▼◀►
 - Rücksetzen: Bewegt den Cursor um eine Position zurück.
 - Leerz.: Fügt einen Leerschritt ein und verschiebt den Cursor eine Position vorwärts (nach rechts).
 - Löschen: Löscht das Zeichen an der Cursorposition.
 - Aufheben : Löscht die gesamte Zeicheneingabe.
 - Beenden: Speichert die Zeicheneingabe.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◄ ► die Option Beenden, und drücken Sie die Taste OK.

Der geänderte Titel wird im Feld Titel des ausgewählten Playlisttitels angezeigt.



Titel aus der Wiedergabeliste löschen

- Drücken Sie bei angehaltener Disk die Taste TITLE LIST, und drücken Sie dann die Taste PLAY LIST.
 Der Bildschirm "Wiedergabeliste bearbeiten" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ aus der Wiedergabeliste den zu löschenden Titel, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Titel löschen, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option OK, und drücken Sie die Taste OK. Nach Abschluss des Löschvorgangs wird automatisch wieder der Bildschirm "Wiedergabeliste bearbeiten" angezeigt.



DISC-EINSTELLUNG

Die Menüoptionen können variieren, je nachdem ob Titel aufgenommen sind.

Disk-Name bearbeiten

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einer Disk einen Namen zu geben.







nur für DVD-VR375



1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.

- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc Name, und drücken Sie die Taste OK. Der Bildschirm Name bearbeiten wird angezeigt.
- 4. Geben Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten ▲▼◀▶
 - Rücksetzen: Löscht das Zeichen vor dem Cursor.
 - Leerz.: Fügt einen Leerschritt ein und verschiebt den Cursor eine Position vorwärts (nach rechts).
 - Löschen: Löscht das Zeichen an der Cursorposition.
 - Aufheben : Löscht die gesamte Zeicheneingabe.
 - Beenden: Speichert die Zeicheneingabe.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀ ► die Option Beenden, und drücken Sie die Taste OK.

Der Disk wird ein Disk-Name zugewiesen.







- Um den Disk-Namen zu ändern, muss zunächst der Disk-Schutz aufgehoben werden.
- Je nach verwendeter DVD kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.

Disk-Schutz

Mithilfe des Disk-Schutzes können Sie Ihre Disks vor versehentlichem Formatieren oder Löschen schützen.









- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼die Option Disc-Schutz, und drücken Sie die Taste OK
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼die Option Geschützt, und drücken Sie die Taste OK.



bearbeitung

Eine Disk formatieren

Mit den nachstehenden Anweisungen formatieren Sie eine Disk. Der Disk-Schutz sollte aufgehoben werden.







1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.

 Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Format, und drücken Sie die Taste OK.


DVD+RW

• Es wird folgende Meldung zur abschließenden Bestätigung angezeigt: "Alle Daten (auch geschützten Titel) werden gelöscht. Möchten Sie diese Disc formatieren?".

DVD-RAM/-RW

- Die Meldung "Wählen Sie das Aufnahmeformat." wird angezeigt. (Wenn Sie eine DVD-RAM verwenden, lässt sich nur der VR-Modus auswählen.) Es wird folgende Meldung zur abschließenden Bestätigung angezeigt: "Alle Daten (auch geschützten Titel) werden gelöscht. Möchten Sie diese Disc formatieren?".
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option OK, und drücken Sie die Taste OK.
 Die Disk wird formatiert.

<DVD-RAM>

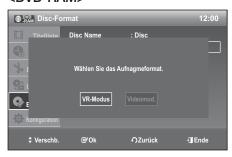

<DVD-RW>





Sie können den Diskmodus nur ein einziges Mal ändern, wenn die unbenutzte DVD R eingelegt wird.

DVD-VR und DVD-V modus werden nach ihrem Aufnahmeformat definiert.

	DVD-VR modus	DVD-V modus
DISC	DVD-RAM DVD-RW	DVD-RW
	DVD-R	DVD-R

Eine Disk fixieren

Eine DVD-RW/±R muss nach der Aufnahme fixiert werden, bevor sie auf externen Geräten wiedergegeben werden kann.



€ Zurück





- Ende

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Taste ▲ ▼ die Option Disc-Finalisierung, und drücken Sie die Taste OK. Sie erhalten folgende Bestätigungsaufforderung: "Möchten Sie diese Dise finalisieren?"
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten **◄** ▶ die Option **Abschließn**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Die folgende Meldung wird erneut angezeigt: "Disc wird finalisiert. Möchten Sie fortfahren?".





- Sobald eine Disk fixiert ist, können Sie keine Titel aus der Aufnahmeliste löschen.
- Die DVD±R/DVD-RW (Video modus) kann nach der Fixierung auf jedem Standard-DVD-Player abgespielt werden.
- Je nach verwendetem Disk-Typ kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.
- Die Dauer für die Fixierung kann je nach Menge der auf der Disk aufgezeichneten Daten unterschiedlich sein.
- Die Daten auf der Disk werden beschädigt, falls der Recorder während des Fixierungsvorgangs ausgeschaltet wird.
- Mit der Funktion EZ-Aufnahme können Sie die Disk automatisch fixieren (siehe Seite 39).

Fixierung einer Disk aufheben (V/VR modus)



- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Finalisierung, und drücken Sie die Taste OK. Sie erhalten folgende Bestätigungsaufforderung: "Möchten Sie diese Dise entfinalisieren?"
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ► die Option Aufheben, und drücken Sie die Taste OK. Die folgende Meldung wird erneut angezeigt: "Diese Disc wird entfinalisiert. Möchten Sie fortfahren?".
- **5.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Option **OK**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Fixierung der Disk wird aufgehoben.



bearbeitung

Disk-Informationen












- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Disc-Informationen**, und drücken Sie die Taste **OK**. Informationen zur Disk werden angezeigt.

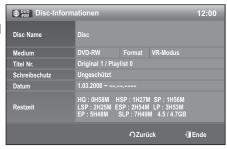

Alle Titel löschen










(VR Modus) nur für DVD-VR375

- 1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste MENU.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option Disc-Einstellung, und drücken Sie die Taste OK .
- **3.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Option **Alle Titel löschen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang: "Möchten Sie alle Titel löschen?"
 - Bei Vorhandensein eines geschützten Titels kann die Funktion "Alle Titel löschen" nicht ausgeführt werden. Falls ein Titel mit einem Standbild vorhanden ist, ist diese Funktion ebenfalls nicht verfügbar. Wenn Sie einen geschützten Titel löschen möchten, deaktivieren Sie seinen Schutz über die Funktion Sperren.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die Option **OK**, und drücken Sie die Taste **OK**. Alle Titellisten werden gelöscht.

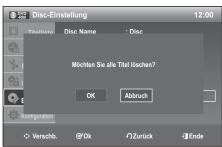

weitere informationen

FEHLERBEHEBUNG (DVD)

Gehen Sie bei einer Fehlfunktion Ihres Geräts die nachfolgende Checkliste durch, bevor Sie sich an einen autorisierten Samsung Kundendienst wenden.

PROBLEM	ERKLÄRUNG/LÖSUNG
Keine Stromversorgung.	 Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Netzsteckdose sitzt. Haben Sie die Taste /I am DVD-Recorder & Videorecorder gedrückt?
Nach dem Einschalten wird einige Zeit nur der Eingang angezeigt.	DVD-Recorder & Videorecorder benötigen nach dem Einschalten einige Zeit für die Initialisierung.
Keine Aufnahme von Fernsehprogrammen möglich.	 Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Netzsteckdose sitzt. Haben Sie die Programmeinstellungen auf dem DVD-/Videorecorder korrekt vorgenommen? Überprüfen Sie den freien Speicherplatz auf Ihrer. Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel angeschlossen ist.
Die Timer-Aufnahme funktioniert nicht korrekt.	Überprüfen Sie die Aufnahmezeit, Endzeit und aktuellen Zeiteinstellungen erneut. Die Aufnahme wird abgebrochen, wenn die Stromversorgung während der Aufnahme durch einen Stromausfall unterbrochen wird.
Keine Aufnahme möglich.	 Überprüfen Sie, ob die Disk formatiert ist. Dieses Produkt kann nur auf formatierten Disks aufzeichnen. Überprüfen Sie, ob auf Ihrer ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist.
lch habe die Taste REC gedrückt, aber das Gerät zeigt keine Reaktion.	Falls ein Programm kopiergeschützt ist, können Sie es nicht aufnehmen.
lch habe das Kennwort für die Kindersicherung vergessen.	Stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine Disk im Gerät befindet. Drücken Sie die Tasten PROG (
Wiedergabe der Disk nicht möglich.	 Überprüfen Sie, ob die Disk korrekt mit der Beschriftung nach oben eingelegt wurde. Überprüfen Sie den Regionalcode Ihrer DVD-Disk. Dieser DVD-Recorder & Videorecorder kann einige Arten von Disks nicht wiedergeben.
Kein Ton	 Sehen Sie sich eine Sendung im Zeitlupenmodus oder im Überspringen-Modus an? Wenn Sie eine Sendung in einer anderen als der normalen Geschwindigkeit abspielen, erfolgt keine Tonwiedergabe. (Eine Ausnahme hiervon ist die Funktion "Vorwärtssuche" (FF1) in den Disktypen DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R.) Überprüfen Sie die Verbindungen und Ausgangseinstellungen. Überprüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist.Reinigen Sie die Disk bei Bedarf. Überprüfen Sie, ob die Disk korrekt mit der Beschriftung nach oben eingelegt wurde.
Das Symbol wird angezeigt.	Sie können den Vorgang oder die Funktion aus einem der folgenden Gründe nicht ausführen: (1) Ihre DVD unterstützt die Funktion nicht (z. B. Kamerawinkel). (2) Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Abtastzeit außerhalb des korrekten Bereichs ausgewählt.

weitere informationen

FEHLERBEHEBUNG (DVD)

PROBLEM	ERKLÄRUNG/LÖSUNG	
Die Einstellungen für den Wiedergabemodus unterscheiden sich von den Einstellungen im Konfigurationsmenü.	Die Disk unterstützt nicht alle ausgewählten Funktionen. In diesem Fall funktionieren einige Einstellungen im Konfigurationsmenü eventuell nicht korrekt.	
Keine Änderung des Bildformats möglich	Das Bildformat ist für die DVD festgelegt.	
Keine Audioausgabe	Überprüfen Sie, ob Sie im Menü Audioausgangsoptionen die korrekten Optionen für den digitalen Ausgang gewählt haben.	
Keine Video- oder Audioausgabe. Das Disk- Fach wird nach 2 bis 5 Sekunden geöffnet.	Haben Sie Ihren DVD-/Videorecorder schnell von einem kalten an einen warmen Ort gebracht? Warten Sie in diesem Fall zwei Stunden, bevor Sie das Netzteil des Geräts an eine Steckdose anschließen. Legen Sie anschließend die Disk ein, und versuchen Sie erneut, sie wiederzugeben. Nach dem Verdunsten der kondensierten Feuchtigkeit sollte das Gerät wieder einwandfrei funktionieren. Nach dem Verdunsten der kondensierten Feuchtigkeit sollte das Gerät wieder einwandfrei funktionieren.	
Die Funktion "Kamerawinkel" funktioniert nicht während der Wiedergabe einer DVD.	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Disk Bilder enthält, die mit verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden.	
Die Disk dreht sich zwar, aber es werden keine Bilder oder nur Bilder mit schlechter Qualität ausgegeben.	 Überprüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist oder sich darauf Fremdkörper befind Einige Disks mit schlechter Herstellungsqualität werden eventuell nicht abgespi Falls eine Szene einen plötzlichen Übergang von dunkel nach hell enthält, kann zwar zu einem kurzen Bildschirmflimmern kommen, es liegt jedoch kein Defekt 	
Gewünschte Audio-Sprache und Untertitel- Sprache werden nicht angezeigt.	Audio-Sprachen und Subtitel-Sprachen sind diskspezifisch. Nur die auf der DVD enthalte Audio- und Subtitel-Sprachen sind verfügbar und werden im Disk-Menü angezeigt.	
Keine progressive Ausgabe	Überprüfen Sie, ob Sie in den Audio-Optionen die richtigen Einstellungen für die progressive Ausgabe getroffen haben.	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	 Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung Empfangssensor am DVD-Recorder & Videorecorder. Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 4,5 m zum Gerät. Entfernen Sie Hindernisse zwischen Ihrem DVD-Recorder & Videorecorder und der Fernbedienung. Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. 	
Sonstige Probleme	 Lesen Sie das Inhaltsverzeichnis, suchen Sie nach dem Abschnitt mit einer Beschreibung Ihres Problems und folgen Sie den dort gegebenen Anweisungen Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst in Ihrer Nähe. 	
Keine HDMIWiedergabe (nur für DVD-VR375)	 Vergewissern Sie sich, dass der Videoausgang HDMI-fähig ist. Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMI-Anschluss des DVD-/Videorecorders. Überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher die Einstellungen 576p/720p/1080i/1080p des DVD-/ Videorecorders unterstützt. 	
Schlechte HDMIWiedergabe (nur für DVD-VR375)	Wenn auf dem Bildschirm nur Rauschen erscheint, bedeutet das, dass der Fernseher HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt.	
Bildflackern bei HDMIWiedergabe (nur für DVD-VR375)	 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät korrekt eingestellt ist. Ein Flackern des Bildschirms kann durch die Konvertierung der Bildfrequenz von 50 Hz auf 60 Hz bei einer HDMI-Wiedergabe mit 720p/1080i/1080p verursacht werde Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. 	

FEHLERBEHEBUNG (VCR)

Bevor Sie sich an einen autorisierten Samsung Kundendienst wenden, führen Sie die folgenden einfachen Tests durch.

PROBLEM	ERKLÄRUNG/LÖSUNG
Keine Stromversorgung.	■ Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in eine Steckdose eingesteckt ist. ■ Haben Sie die Taste 🖒 / I button?
Sie können keine Videokassette einlegen.	Eine Videokassette lässt sich nur einlegen, wenn die Fensterseite nach oben und der Aufnahmeschutz in Ihre Richtung zeigt.
Das Fernsehprogramm wurde nicht aufgezeichnet.	 Überprüfen Sie die Antennenverbindungen des DVD-Recorders & Videorecorders. Ist der Receiver des DVD-Recorders & Videorecorders korrekt eingestellt? Überprüfen Sie, ob der Aufnahmeschutz an der Kassette intakt ist.
Die Timer-Aufnahme war nicht erfolgreich.	 Überprüfen Sie die Start-/Stopp-Zeiteinstellungen sowie die aktuelle Uhrzeit. Überprüfen Sie, ob die eingelegte Kassette über ausreichend Aufnahmezeit verfügt.
Kein Bild bei der Wiedergabe oder Bild verzerrt.	Überprüfen Sie, ob Sie eine bereits bespielte Kassette verwenden.
Sie können keine regulären Sendungen sehen. Störungsbalken oder -streifen bei der Wiedergabe.	 Überprüfen Sie die Einstellung für den Receiver/externe Quellen. Sie sollte auf den Receiver eingestellt sein. Überprüfen Sie die Anschlüsse der TV-Antenne. Drücken Sie die Taste PROG/TRK (△/V), um diesen Effekt zu reduzieren.
Wird während der Wiedergabe die Taste ((>) gedrückt, enthält das Standbild starke "Störungsbalken".	 Ein Standbild kann abhängig vom Zustand der Videokassette über "Störungsbalken" verfügen. Drücken Sie die Taste PROG/TRK (△/✔) während der Zeitlupenwiedergabe, um diesen Effekt zu reduzieren.
Reinigung des Videokopfs.	Falls bei verschiedenen Kassetten eine schlechte Bildqualität auftritt, müssen eventuell die Videoköpfe gereinigt werden. Da dies kein häufiges Problem ist, sollten die Köpfe nur im Bedarfsfall gereinigt werden. Lesen Sie beim Reinigen der Videoköpfe alle Anweisungen, die im Lieferumfang der Reinigungskassette enthalten sind. Ein inkorrektes Reinigen der Videoköpfe kann zu einer permanenten Beschädigung der Videoköpfe führen.

Falls Sie anhand der vorausgehenden Anweisungen das Problem immer noch nicht lösen können, halten Sie folgende Informationen bereit:

- Die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite Ihres DVD-Recorders & Videorecorders
- Die Garantieinformationen
- Eine verständliche Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an einen autorisierten SAMSUNG Kundendienst in Ihrer Umgebung.



TECHNISCHE DATEN

	Leistungsbedarf	220 - 240V Wechselstrom, 50Hz	
	Leistungsaufnahme	30 Watt/4 Watt (Standby-Modus)	
	Gewicht	4,4 kg	
Allgemein	Abmessungen	430(W) x 331(D) x 79(H)	
	Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C	
	Sonstige Betriebsbedingungen	Während des Betriebs waagrecht aufstellen. Weniger als 75% Luftfeuchtigkeit	
	Videoeingang (Rückseite)	Euro-Scart-Buchse : 1,0 Vp-p (unsymmetrisch) 75Ω	
Eingang	Audioeingang (Rückseite)	Euro-Scart-Buchse: -8dBm, 47KOhm unsymmetrisch	
	Eingang Vorderseite	RCA-Buchse, DV (nur für DVD-VR375)	
	Audio (DVD, Videorecorder)	RCA-Buchse, Euro-Scart-Buchse, Audio L/R	
	Audio (nur DVD)	Digitaler Audioausgang, KOAXIAL	
Ausgang	Videorecorder (DVD, VCR)	RCA-Buchse (Composite) : 1,0Vp-p, 75Ω Komponentenausgang Euro-Scart-Buchse (Composite, RGB) HDMI-Ausgang [480p, 720p, 1080i, 1080p] (nur für DVD-VR375)	
	Bandformat	VHS-Videokassette	
	Farbsystem	PAL, SECAM	
	Abstimmsystem	L/L', B/G	
Videorecorder	Videosignal	Über 43dB (Standardaufnahme)	
	Auflösung	Über 240 Zeilen (Standardaufnahme)	
	Audiosignal	Über 60 dB (Hi-Fi), 40 dB (Mono)	
	NF-Eigenschaften	20Hz-20KHz (Hi-Fi)	
	Bildkomprimierungsformat	MPEG-II	
	Audiokomprimierungsformat	Dolby AC-3 256kbps	
DVD	Aufnahmequalität	HQ (ca. 1 Stunde), HSP (ca. 1 Stunde 30 Minuten), SP (ca. 2 Stunden), LSP (ca. 2 Stunden 30 Minuten), ESP (ca. 3 Stunden), LP (ca. 4 Stunden), EP (ca. 6 Stunden), SLP (ca. 8 Stunden)	
	Videosignal	Ratio Min. 50 dB bei Standardaufnahme	
	Audiosignal	Ratio Min. 75dB	
	NF-Eigenschaften	20 Hz ~ 20 KHz	

Audioausgang

Bei DVDs werden Audiosignale, die mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz aufgenommen wurden, in 48 kHz konvertiert und ausgegeben.

Disk-Typ	DVD	AUDIO CD (CD-DA)
Analoger Audioausgang	48 / 96KHz	44.1KHz
Digitaler Audioausgang	48KHz	44.1KHz



Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 12 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics Austria GmbH Zweigniederlassung Zürich Tel.: 0800-SAMSUNG(0800-7267864) (Gratis innerhalb der Schweiz) www.samsung.ch

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

- 1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
- 2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
- 3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
- 4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
- 5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
- 6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
- 7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
- 8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
- 9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.



Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 24 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics Austria GmbH Tel.: 0800-SAMSUNG (0800-7267864) www.samsung.at

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

- 1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
- 2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
- 3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
- 4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
- 5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
- 6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
- 7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
- 8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
- 9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Region	Country	Customer Care Centre	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
		844 000 844	
	CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
			TTTTT CALL STOCK IN II
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Europo	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Europe	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
CIS	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	<u> </u>
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
Middle East &	SOUTH AFRICA		www.samsung.com
Africa	I OUUTE AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.